

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

www.samsung.com/register

Modelu _____ Sériové č. _____

Obsah

Stručné příručky

Připojení k ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Návod k tlačítkům ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Používání funkce Smart Hub

- 2 Používání funkce Smart Hub

Používání funkce Hlasová interakce

- 3 Nastavení Hlasové interakce
- 3 Spuštění režimu Hlasová interakce

Připojení

Připojení antény (Anténa)

Připojení k Internetu

- 5 Připojení k internetové síti

Odstraňování potíží s připojením k Internetu

- 7 Odstraňování potíží s kabelovým připojením k Internetu
- 8 Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k Internetu

Připojení videozařízení

- 9 Připojení pomocí kabelu HDMI
- 9 Připojení pomocí komponentního kabelu (pouze u modelů s konektorem COMPONENT IN / AV IN)
- 10 Připojení pomocí komponentního kabelu (pouze u modelů s konektorem COMPONENT IN / AV IN)

Připojení pro vstup a výstup zvuku

- 10 Připojení pomocí kabelu HDMI (ARC)
- 11 Připojení pomocí digitálního zvukového (optického) kabelu
- 11 Připojení přes bezdrátovou síť
- 11 Připojení zařízení Bluetooth

Připojení počítače

- 12 Připojení přes konektor HDMI – sdílení obrazovky
- 12 Připojení prostřednictvím aplikace Smart obraz – sdílení obsahu

Připojení k mobilnímu zařízení

- 13 Použití funkce Smart obraz (Zrcadlení obrazovky) nebo sdílení obsahu
- 13 Připojení mobilních zařízení bez použití bezdrátového směrovače (Wi-Fi Direct)
- 13 Připojení z mobilního zařízení pomocí aplikace Smart View

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

- 14 Změna vstupního signálu
- 14 Úprava externích zařízení
- 15 Používání dalších funkcí

Poznámky k připojení!

- 15 Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
- 16 Poznámky k připojení zvukových zařízení
- 16 Poznámky k připojení počítačů
- 16 Poznámky k připojení mobilních zařízení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (verze Hlasová interakce)

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojení k ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Ovládání externích zařízení pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart – Použití univerzálního dálkového ovladače

Ovládání televizoru pomocí klávesnice nebo gamepadu

- 22 Připojení klávesnice USB
- 22 Připojení Bluetooth klávesnice a gamepadu
- 22 Používání klávesnice

Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY na obrazovce

- 23 Používání dalších funkcí

Funkce Smart

Smart Hub

- 25 Zobrazení První obrazovky
- 26 Automatické spuštění služby Smart Hub
- 26 Automatické spuštění naposledy používané aplikace
- 26 Testování připojení služby Smart Hub
- 26 Resetování služby Smart Hub

Používání účtu Samsung

- 27 Vytvoření účtu Samsung
- 27 Přihlášení k účtu Samsung
- 28 Správa platebních informací uložených v televizoru
- 28 Odstranění účtu Samsung z televizoru

Používání služby GAMES

- 29 Instalace a spuštění hry
- 29 Správa zakoupených nebo nainstalovaných her
- 30 Hodnocení her

Používání služby APPS

- 31 Instalace a spuštění aplikace
- 32 Správa zakoupených nebo nainstalovaných aplikací
- 33 Používání dalších funkcí aplikací

Používání režimu e-Manual

- 34 Spuštění příručky e-Manual
- 34 Používání tlačítek v příručce e-Manual

Používání režimu Web Browser

Přehrávání obrázků/video/hudby

- 35 Přehrávání mediálního obsahu
- 36 Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu

Používání funkce Hlasová interakce

- 37 Nastavení Hlasové interakce
- 37 Spuštění Hlasové interakce

Sledování televizoru

Okamžitý přehled o digitálním vysílání

- 38 Používání programového průvodce
- 39 Změna signálu televizního vysílání
- 39 Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

Nahrávání programů

- 39 Nahrávání programů
- 40 Správa seznamu plánu nahrávání
- 40 Sledování nahraných programů

Nastavení funkce Plán sledování

- 41 Nastavení plánovaného sledování pro kanál

Používání funkce Timeshift

Používání režimu Seznam kanálů

Úprava kanálů

- 43 Odebrání registrovaných kanálů
- 44 Úprava registrovaných kanálů

Vytvoření osobního seznamu oblíbených

- 44 Registrování kanálů jako oblíbených
- 45 Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených

Úprava seznamu oblíbených

- 45 Odebrání kanálů ze seznamu oblíbených
- 45 Změna uspořádání seznamu oblíbených
- 45 Přejmenování seznamu oblíbených

Realističtější zážitek ze sportovních pořadů přináší Režim Sport

- 46 Automatický výběr nejlepších momentů
- 47 Sledování sportovního přenosu nahraného ve sportovním režimu

Pomocné televizní funkce

- 47 Vyhledávání dostupných kanálů
- 47 Konfigurace pokročilých nastavení vysílání
- 47 Čtení digitálního textu
- 48 Výběr jazyka zvuku vysílání
- 48 Nastavení země (oblast)
- 48 Ruční ladění signálů vysílání
- 49 Jemné ladění analogového vysílání
- 49 Přenesení seznamu kanálů
- 49 Odstranění profilu operátora CAM
- 50 Nastavení satelitního systému
- 50 Změna jazyka teletextu
- 50 Zobrazení nabídky rozhraní CI

Obraz a zvuk

Nastavení kvality obrazu

- 51 Výběr režimu obrazu
- 51 Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

Pomocná nastavení obrazu

- 53 Sledování obrazu v obraze (PIP)
- 54 Změna velikost obrazu

Nastavení kvality zvuku

- 55 Výběr režimu zvuku
- 55 Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

- 56 Výběr reproduktorů
- 57 Poslech zvuku televizoru ze zvukového zařízení Samsung
- 57 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth
- 58 Poslech zvuku z televizoru přes reproduktor Multiroom

System a podpora

Nastavení času a používání časovače

- 59 Nastavení aktuálního času
- 60 Používání časovačů

Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce

- 61 Ochrana proti vypálení obrazu
- 61 Snižování spotřeby energie televizoru

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- 62 Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek

Aktualizace softwaru televizoru

- 63 Aktualizace softwaru televizoru na nejnovější verzi
- 64 Automatická aktualizace televizoru

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

- 64 Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích
- 64 Vyhledávání virů v reálném čase
- 64 Kontrola seznamu nalezených

Ostatní funkce

- 65 Spuštění funkcí usnadnění
- 65 Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené
- 65 Sledování televizního vysílání s titulků
- 66 Zvukový popis
- 67 Úprava průhlednosti nabídky
- 67 Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)
- 67 Zvětšení písma (pro zrakově postižené)
- 67 Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)
- 68 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)
- 68 Konfigurace pokročilých nastavení systému
- 70 Obnovení televizoru na nastavení z výroby
- 70 Zapnutí herního režimu

Automatické spuštění datové služby

Funkce HbbTV

Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)

- 72 Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE
- 73 Použití karty CI nebo CI+

Funkce teletextu

Odstraňování potíží

Využívání služeb Podpora

- 76 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 77 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 77 Žádost o servis

Diagnostika provozu televizoru

Problémy s obrazem

- 77 Testování obrazu

Problémy se zvukem

- 80 Testování zvuku

Problémy s vysíláním

Problémy s připojením počítače

Problémy s připojením k Internetu

Datová služba

Problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift

Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)

Problémy se spouštěním a používáním aplikací

Problémy s přehráváním souborů

Jak resetovat televizor

Další problémy

Opatření a poznámky

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

- 89 Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání
- 90 Před použitím funkce Timeshift

Podporovaná rozlišení pro jednotlivé vstupní signály UHD

- 91 Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto
- 91 Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto

Přečtěte si před použitím funkce Hlasová interakce

- 92 Předběžná opatření pro hlasovou interakci
- 92 Požadavky pro použití hlasové interakce

Přečtěte si před použitím funkce Moje aplikace

Přečtěte si před použitím funkce Web Browser

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

- 95 Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory.
- 96 Podporované externí titulky
- 96 Podporované interní titulky
- 97 Podporované formáty a rozlišení obrázků
- 97 Podporované hudební formáty a kodeky
- 98 Podporované kodeky videa

Přečtěte si po nainstalování televizoru

- 101 Velikosti obrazu a vstupní signály
- 102 Montáž zámku proti krádeži
- 102 Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k Internetu

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

- 103 IBM
- 103 MAC
- 104 VESA DMT

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

- 105 CEA-861

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

- 106 Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

Tlačítka a funkce


- 107 Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu
- 109 Tlačítka a funkce dostupné při používání sportovního režimu
- 110 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift


Licence

Připojení k ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Umožňuje připojit ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namířte jej na snímač dálkového ovládání na televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ↶ a ▶|| na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

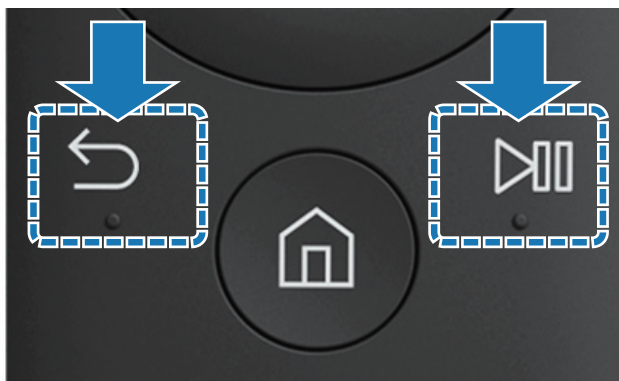

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Návod k tlačítkům ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete se seznámit se základním použitím tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.



Posunem nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost.



Slouží k pohybu nahoru/dolů/doleva/doprava.



Stisknutím ztlumíte zvuk.



Stisknutím vyberete položku.



Posunem nahoru a dolů můžete přepínat kanály.




Stisknutím zobrazíte obrazovku ovládání přehrávání.



Stisknutím spustíte funkci **Programy**.



Po stisknutí tlačítka ▶|| vyberte požadovanou funkci.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Smart Hub

Ve službě Smart Hub vás čekají aplikace, hry, filmy a další.

Používání funkce Smart Hub

Oceníte množství funkcí, které služba Smart Hub nabízí na jediné obrazovce.

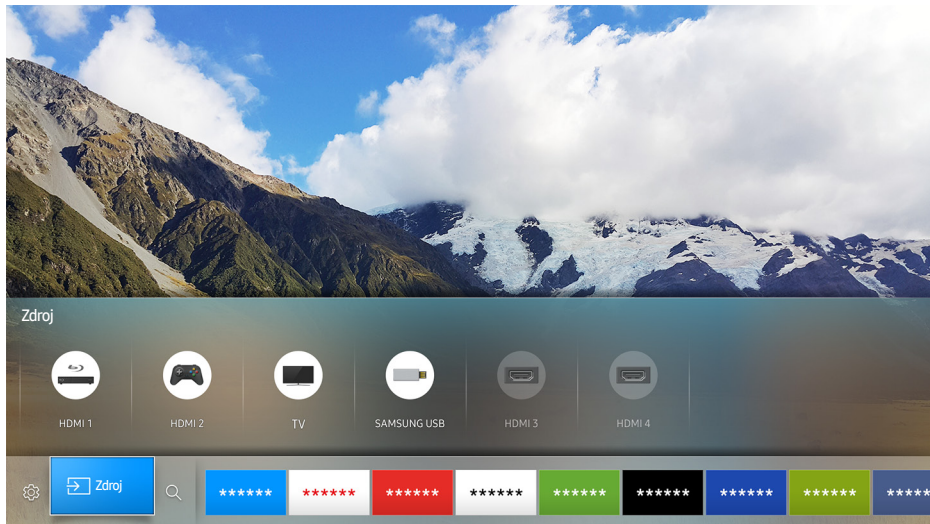

Po stisknutí tlačítka  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart můžete používat následující funkce a možnosti.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete položku, zobrazí se v horní části nabídky rychlé nastavení. Můžete rychle nastavit často používané funkce.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

-  **Hledat**


Můžete vyhledávat informace o kanálech, programech, názvech filmů a aplikacích ve službě Smart Hub.

 Další informace naleznete v části „[Smart Hub](#)“.

 Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.

Používání funkce Hlasová interakce

Vyslovte do mikrofonu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart příkaz pro požadovanou operaci.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonem.

Nastavení Hlasové interakce

Zapnutí a vypnutí hlasu

 >  **Nastavení** > **System** > **Nastavení pro pokročilé** > **Hlasová interakce** > **Hlasová zpětná vazba**

Můžete se rozhodnout, jestli chcete, aby televizor reagoval na vaše hlasové příkazy také hlasovými zprávami.



Výběr pohlaví mluvčího


 >  **Nastavení** > **System** > **Nastavení pro pokročilé** > **Hlasová interakce** > **Rod hlasu**

U hlasových zpráv můžete vybrat pohlaví mluvčího.

Spuštění režimu Hlasová interakce

Stiskněte tlačítko , vyslovte příkaz a poté tlačítko  uvolněte. Hlasový příkaz je následně rozpoznán.



-  Pokud se příkaz nepodaří rozpoznat, zkuste to znovu se správnou výslovností.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonem.

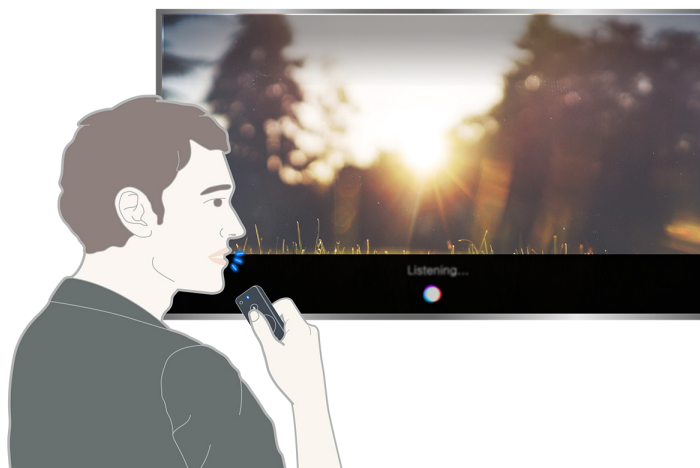

Připojení antény (Anténa)

Umožňuje připojit k televizoru kabel antény.

 Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.

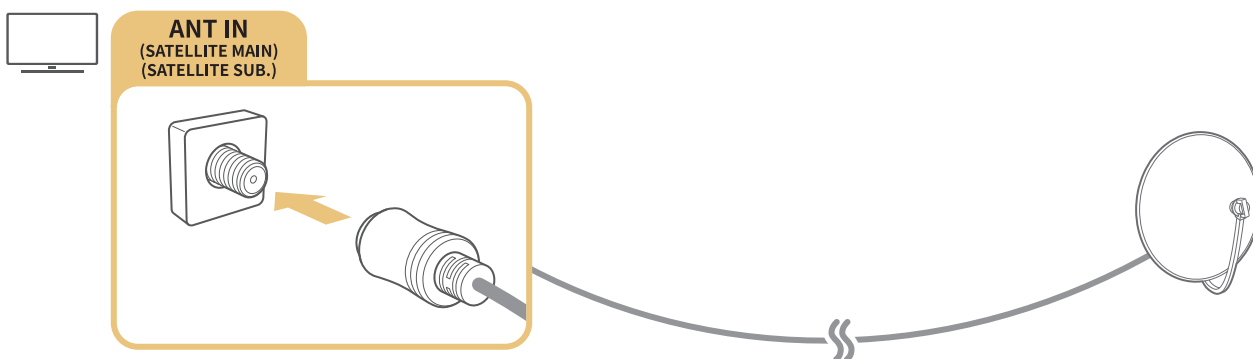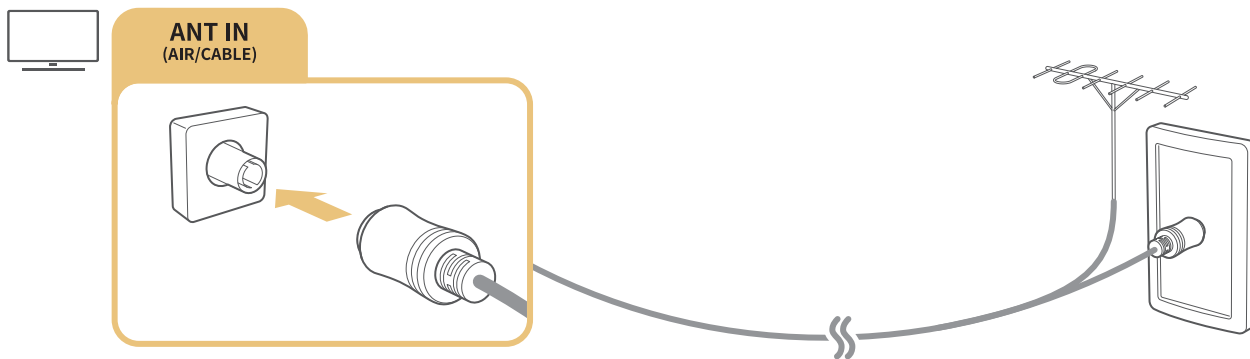

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC. Switch a podobně a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Dva oscilátory**.

 Způsob připojení se může mezi různými modely lišit.

 Systém DVB-T2 nemusí být v určitých zeměpisných oblastech k dispozici.

Připojení k Internetu


Umožňuje získat přístup k internetu prostřednictvím televizoru.




Připojení k internetové síti

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Síť](#) > [Otevřít Nastavení sítě](#) [Spustit](#)

Připojte se k dostupné síti.

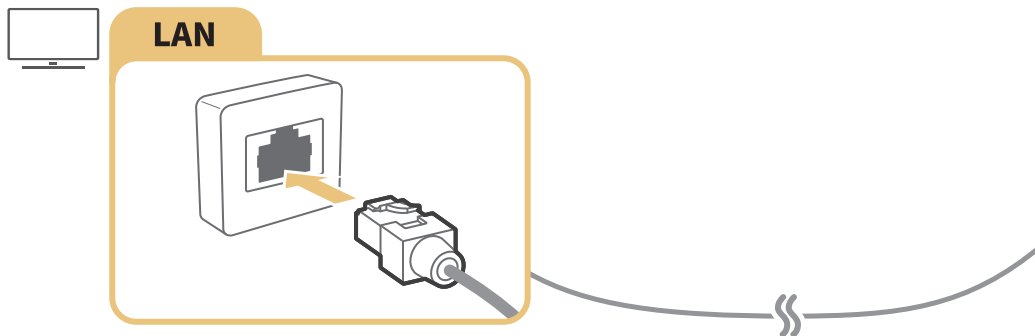Navázání kabelového připojení k Internetu





-  Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
*Stíněná kroucená dvojlinka
-  Televizor se nebude moci připojit k Internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  Pokud je připojen kabel LAN, přístup k Internetu je automaticky povolen.

Navázání bezdrátového připojení k Internetu

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového směrovače a nastavení hesla.

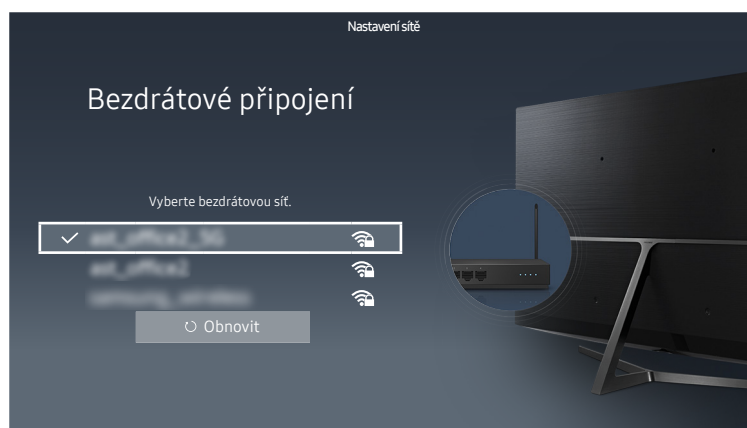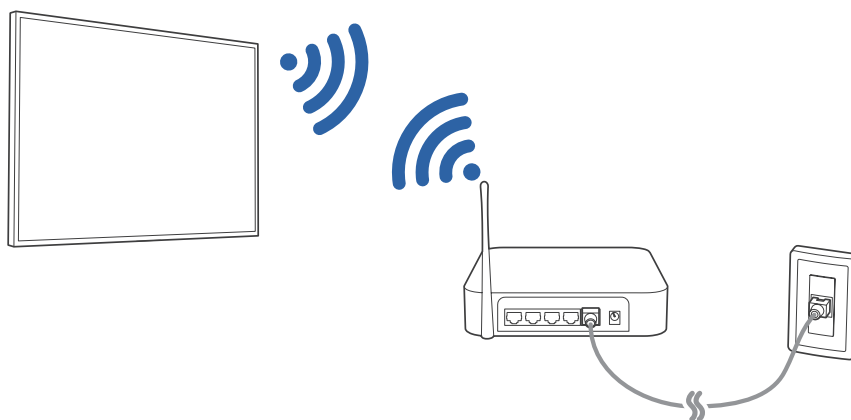

- ✎ Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.
- ✎ Pokud se požadovaná síť nezobrazuje v seznamu, vyberte možnost **Přidat síť** a poté zadejte identifikátor SSID (název) sítě ručně.
- ✎ Vyberte možnost **WPS** na obrazovce nastavení sítě a pak stiskněte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém směrovači. Televizor se automaticky připojí k internetu.

Kontrola stavu připojení k Internetu

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Síť** > **Stav sítě** **Spustit**

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k Internetu.

Změna názvu televizoru v síti

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Síť** > **Název zařízení** **Spustit**

Název televizoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Odstraňování potíží s připojením k Internetu

Pokud nelze získat přístup k internetu, můžete najít řešení.

Odstraňování potíží s kabelovým připojením k Internetu Spustit

Po přečtení následujícího obsahu odstraňte problém s pevným připojením k internetu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Nebyl nalezen síťový kabel

Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je zapnutý, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.

Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo

1. Proveďte následující postup nebo nakonfigurujte **Nastavení IP** ručně.
2. Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP, a resetujte směrovač.

Nelze se připojit k síti

1. Zkontrolujte všechna **Nastavení IP**.
2. Až zkontrolujete stav serveru DHCP (musí být aktivní), odpojte a znovu připojte kabel LAN.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k Internetu

1. Ujistěte se, že je kabel sítě LAN Internetu připojen ke konektoru externí sítě LAN na směrovači.
2. Zkontrolujte hodnoty serveru DNS pod položkou **Nastavení IP**.

Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k Internetu

Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k Internetu

Po přečtení následujícího obsahu odstraňte problém s bezdrátovým připojením k internetu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo

Jestliže vybraný bezdrátový směrovač není nalezen, přejděte do nabídky [Otevřít Nastavení sítě](#) a vyberte správný směrovač.

Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači

1. Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý. Pokud je zapnutý, vypněte ho a znovu zapněte.
2. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.

Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo

1. Proveďte následující postup nebo nakonfigurujte [Nastavení IP](#) ručně.
2. Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP. Poté odpojte směrovač od napájení a znovu jej připojte.
3. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.

Nelze se připojit k síti

1. Zkontrolujte všechna [Nastavení IP](#).
2. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k Internetu

1. Ujistěte se, že je kabel sítě LAN Internetu připojen ke konektoru externí sítě LAN na směrovači.
2. Zkontrolujte hodnoty serveru DNS pod položkou [Nastavení IP](#).


Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k Internetu

Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Připojení videozařízení


Propojte správně konektory videa na televizoru a externím zařízení.

Připojení pomocí kabelu HDMI

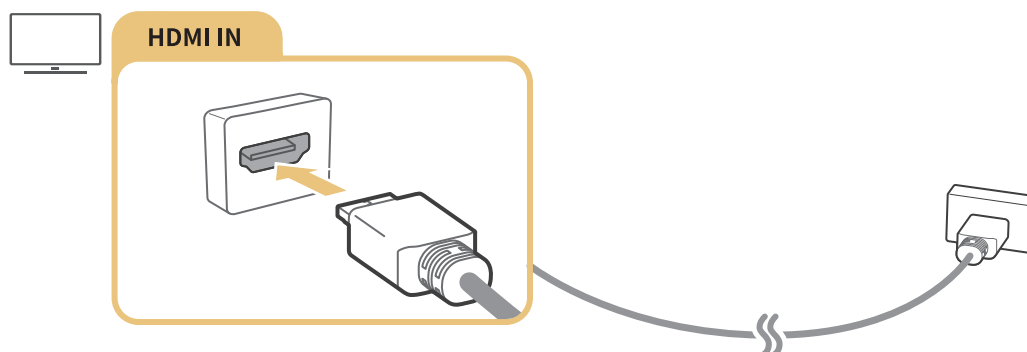

Připojení pomocí komponentního kabelu (pouze u modelů s konektorem COMPONENT IN / AV IN)


Pomocí komponentního kabelu a adaptérů AV připojte komponentní kabel ke vstupním konektorům pro komponentní připojení televizoru a výstupním konektorům pro komponentní připojení zařízení, jak je ukázáno na obrázku níže. Zkontrolujte, že propojujete konektory stejných barev. (modrý s modrým, žlutý se žlutým)

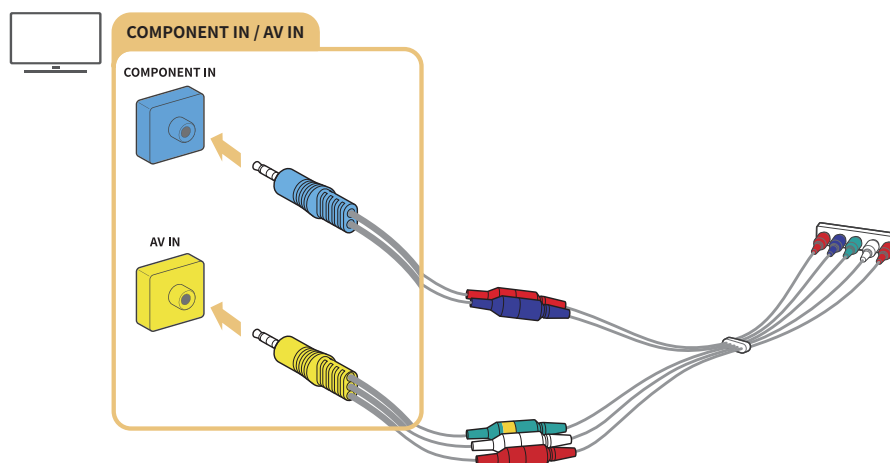

 Chcete-li použít komponentní zařízení, připojte jak komponentní kabel (modrý), tak kabel AV (žlutý).

Připojení pomocí komponentního kabelu (pouze u modelů s konektorem COMPONENT IN / AV IN)

Připojte videokabely a zvukové kabely k adaptérům podle následujícího obrázku a pak pomocí adaptérů propojte konektor COMPONENT/AV IN v televizoru a konektor OUT externího zařízení. Při připojování dbejte, aby barvy kabelů odpovídaly barvám konektorů.

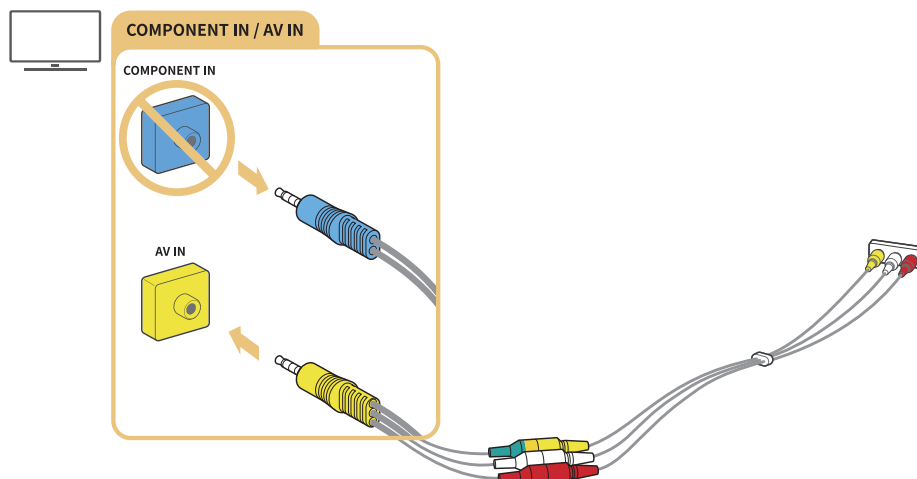


 Chcete-li použít zařízení AV (kompozitní), odeberte komponentní adaptér.


Připojení pro vstup a výstup zvuku

Propojte správně zvukové konektory na televizoru a externím zařízení.

Připojení pomocí kabelu HDMI (ARC)

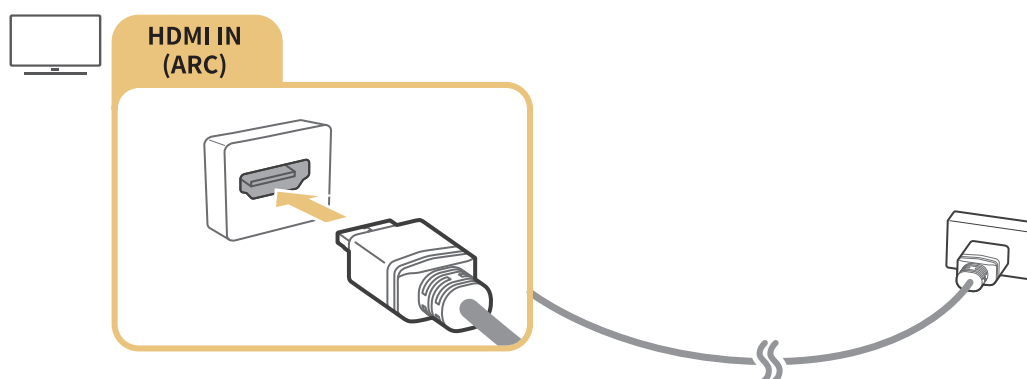

Připojení pomocí digitálního zvukového (optického) kabelu

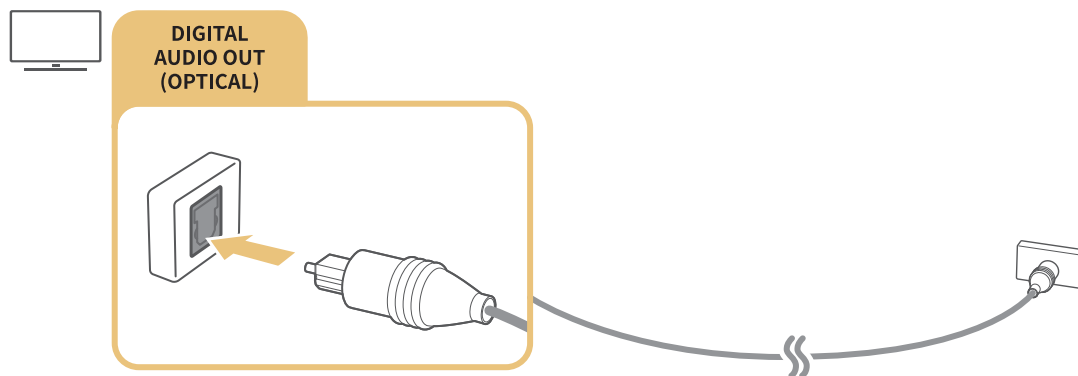

Připojení přes bezdrátovou síť



Bezdrátové zvukové zařízení Samsung můžete propojit s televizorem prostřednictvím bezdrátové sítě. V tomto případě musí být obě zařízení připojena ke stejné síti. Další informace viz [Správce bezdrátových reproduktorů](#) (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Správce bezdrátových reproduktorů**).

Připojení zařízení Bluetooth


Můžete připojit televizor nebo zvuková zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Další informace viz [Průvodce připojením](#) (🏠 > 📺 **Zdroj** > **Průvodce připojením**).


🔧 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Připojení počítače

Televizor můžete používat jako monitor počítače nebo připojit televizor k počítači prostřednictvím sítě a přistupovat k obsahu počítače.

Připojení přes konektor HDMI – sdílení obrazovky

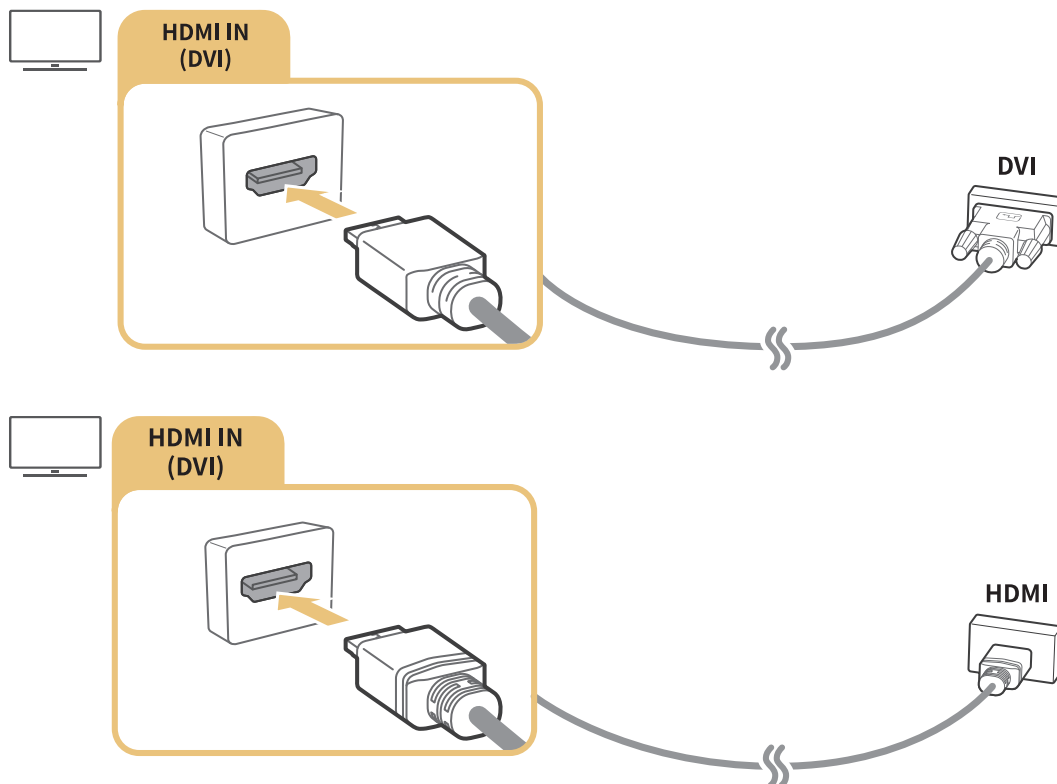

 Pokud připojujete počítač, nastavte konektor na hodnotu PC. Další informace o nastavení konektorů najdete v části „[Úprava externích zařízení](#)“.

Připojení prostřednictvím aplikace Smart obraz – sdílení obsahu

Po připojení televizoru prostřednictvím programu Smart View v počítači můžete snadno přehrávat obsah (např. fotografie, videa a hudbu) prostřednictvím televizoru. Další informace viz [Průvodce připojením](#) (🏠 >



📧 [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#)).

Připojení k mobilnímu zařízení

Po připojení mobilního zařízení k televizoru nebo síti můžete zobrazit jeho obrazovku na televizní obrazovce.

Použití funkce Smart obraz (Zrcadlení obrazovky) nebo sdílení obsahu

Po připojení pomocí funkce zrcadlení a sdílení obsahu můžete na obrazovce televizoru přehrávat multimediální obsah uložený v mobilním zařízení.


1. Spustíte funkci Smart obraz (Zrcadlení obrazovky) v mobilním zařízení. Mobilní zařízení vyhledá dostupná zařízení, ke kterým se může připojit.
 2. Vyberte ze seznamu váš televizor. Televizor je poté připojen k mobilnímu zařízení.
-  Pokud se vyhledání televizního systému na mobilním zařízení nezdaří, vypněte a zapněte televizor i mobilní zařízení a zkuste to znovu.
 -  Pokud existuje více televizorů, můžete snadno vybrat jiný název televizoru v nabídce [🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Síť](#) > [Název zařízení](#).

Připojení mobilních zařízení bez použití bezdrátového směrovače (Wi-Fi Direct)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Wi-Fi Direct](#) [Spustit](#)

Připojení z mobilního zařízení pomocí aplikace Smart View

Jestliže instalujete aplikaci Smart View z Google Play Store, Samsung Apps a App Store, můžete na televizoru přehrávat multimediální obsah z mobilního zařízení nebo ovládat televizor pomocí mobilního zařízení.

-  Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je AllShare Cast a Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, zjistěte si to na webu výrobce zařízení.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru



Přepínejte mezi sledováním televizoru a obsahu externího zařízení.

Změna vstupního signálu

 >  Zdroj

Pokud vyberete na obrazovce kterékoli z připojených externích zařízení, můžete zobrazit jeho obrazovku.

Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **SOURCE**.

-  Po zapnutí zařízení (přehrávače disků Blu-ray, herní konzole atd.) připojeného kabelem HDMI k televizoru, který podporuje univerzální dálkový ovladač, se zobrazí automaticky otevíraná zpráva, kde můžete vybírat, zda používat výstup ze zařízení, nebo automaticky nastavit pro zařízení univerzální dálkový ovladač. Upozorňujeme, že tato funkce nemusí být v závislosti na zařízení podporována. Bezproblémového automatického nastavení univerzálního dálkového ovladače dosáhnete, pokud umístíte Dálkové ovládání Samsung Smart do blízkosti televizoru a směrem na něj.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.

Úprava externích zařízení

 >  Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. Poté je možné použít níže uvedené funkce. (Mějte na paměti, že dostupné funkce se mohou lišit podle typu portu.)
 - **Upravit:** Umožňuje změnu názvu portu externího zařízení podle skutečného použití pro snadnější orientaci.
 - **Přidat na domovskou stránku:** Umožňuje přidat port externího zařízení do položky První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí



Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující možnosti.

- Průvodce připojením zařízení ([Průvodce připojením](#)).
- Registrace externích zařízení na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart ([Univerzální dálkové ovl.](#))

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení!

Při připojování externího zařízení si povšimněte:

-  Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externího zařízení, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - Vysokorychlostní kabel HDMI
 - Vysokorychlostní kabel HDMI pro síť Ethernet
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
- Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD vyzkoušejte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, je vhodné použít AV přijímač.
- Při připojení zařízení s použitím optického kabelu se automaticky nevypnou reproduktory televizoru. Reproduktory televizoru vypnete tak, že nastavíte možnost **Zvukový výstup** na jinou hodnotu než **TV reproduktor**.
- Pokud zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.

Poznámky k připojení počítačů

- Jestliže je aktivováno sdílení souborů, může dojít k neoprávněnému přístupu. Pokud právě není vyžadován přístup k datům, sdílení souborů zakažte.
- Počítač a televizor Smart TV musí být spolu propojeny na stejné síti.






Poznámky k připojení mobilních zařízení





- Pokud chcete používat funkci Zrcadlení obrazovky, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je AllShare Cast nebo Zrcadlení obrazovky. Chcete-li zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, zjistěte si to na webu výrobce zařízení.
- Abyste mohli používat **Wi-Fi Direct**, musí mobilní zařízení podporovat funkci **Wi-Fi Direct**. Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci **Wi-Fi Direct**.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být spolu propojeny ve stejné síti.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (verze Hlasová interakce)

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonem.







| Tlačítko | Popis |
|--|---|
|  (rozpoznávání hlasu) | Spustí funkci Hlasová interakce. Stiskněte tlačítko, řekněte hlasový příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasová interakce. Po jednorázovém stisknutí se zobrazí průvodce funkcí Hlasová interakce. |
| 123 (číselná klávesnice) | Po stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí pruh s čísly. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k přepínání kanálů, zadávání kódů PIN, PSČ apod. Pokud se spolu s pruhem s čísly zobrazí na obrazovce Tlačítko Barva , vyberte Tlačítko Barva a pak zvolte konkrétní barvu pomocí navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava). Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. |
|  / EXTRA (barevná/další informace) | Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou k dispozici pro používanou funkci. / Stisknutím během sledování můžete zobrazit další informace od poskytovatele obsahu. |
| Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava) | Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v menu televizoru. |
| Vybrat | Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování obsahu se zobrazí podrobné informace o programu. |
|  (zpět) | Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál. |
|  (Smart Hub) | Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka. |
|  (přehrát/pozastavit) | Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu. |
| VOL (hlasitost) | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka Zástupci usnadnění . |
| CH (kanál) | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů . |




-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonom.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Používejte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart ze vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Chcete-li používat ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart prostřednictvím externího zařízení, je nutné nakonfigurovat jeho nastavení.

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.





| Tlačítko | Popis |
|--|---|
| 123 (číselná klávesnice) | Po stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí pruh s čísly. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k přepínání kanálů, zadávání kódů PIN, PSČ apod. Pokud se spolu s pruhem s čísly zobrazí na obrazovce Tlačítko Barva, vyberte Tlačítko Barva a pak zvolte konkrétní barvu pomocí navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava). Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. |
|  / EXTRA (barevná/ další informace) | Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou k dispozici pro používanou funkci. / Stisknutím během sledování můžete zobrazit další informace od poskytovatele obsahu. |
| Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava) | Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v menu televizoru. |
| Vybrat | Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování obsahu se zobrazí podrobné informace o programu. |
|  (zpět) | Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál. |
|  (Smart Hub) | Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka. |
|  (přehrát/pozastavit) | Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu. |
| VOL (hlasitost) | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka Zástupci usnadnění . |
| CH (kanál) | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů . |


-  Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Používejte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart ze vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

Připojení k ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Spárujte televizor s ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte jej na snímač dálkového ovládání na televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

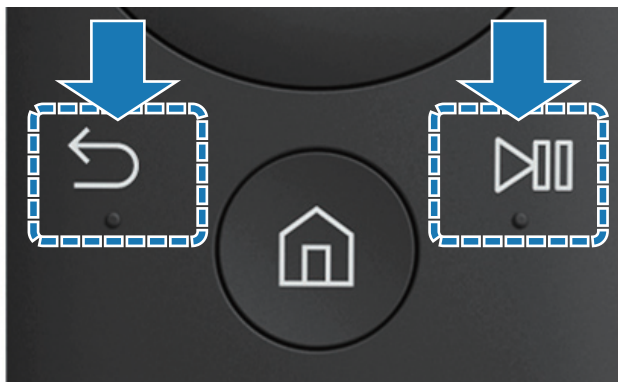






Ovládání externích zařízení pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart – Použití univerzálního dálkového ovladače

Televizor a připojená externí zařízení můžete ovládat ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart.

 > [Zdroj](#) > [Univerzální dálkové ovl.](#)

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače. Za tímto účelem zaregistrujte externí zařízení podle pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), která umožňuje ovládání z jednoho dálkového ovladače televizoru bez potřeby dalšího nastavení.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumisťujte před externí zařízení žádné překážky. Může to způsobit nesprávný přenos signálu z dálkového ovladače.
-  Televizor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).

Ovládání televizoru pomocí klávesnice nebo gamepadu


Připojení klávesnice nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru.

Připojení klávesnice USB

Připojte kabel klávesnice ke konektoru USB televizoru.

Připojení Bluetooth klávesnice a gamepadu

[Domů](#) > [Nastavení](#) > [System](#) > [Správce vstupních zařízení](#) > [Přidat klávesnici a gamepad Bluetooth](#) Spustit

 Pokud klávesnice nebyla rozpoznána, přemístěte ji blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor znovu vyhledá dostupná zařízení.

Používání klávesnice

| Tlačítko | Funkce dálkového ovladače |
|---------------------------|--|
| Navigační klávesy | Přesunutí výběru |
| Klávesa Windows | Zobrazení nastavení televizoru |
| Klávesa Enter | Výběr položky nebo spuštění vybrané položky |
| Klávesa ESC | Slouží k návratu na předchozí obrazovku |
| Klávesa F1 / F2 / F3 / F4 | Barevná tlačítka -  /  /  /  |
| Klávesa F5 | Otevření seznamu První obrazovka |
| Klávesa F6 | Zobrazení zdrojové obrazovky |
| Klávesa F7 | Otevření seznamu Seznam kanálů |
| Klávesa F8 | Ztlumení zvuku |
| Klávesa F9 / F10 | Nastavení hlasitosti |
| Klávesa F11 / F12 | Přepnutí kanálu |


Nastavení klávesnice

V nabídce [🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Správce vstupních zařízení](#) lze nastavit následující funkce. [Spustit](#)

- [Jazyk klávesnice](#) [Spustit](#)
- [Typ klávesnice](#) [Spustit](#)
- [Zástupce jazyka zadávání](#) [Spustit](#)

Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY na obrazovce

Text na televizoru můžete psát pomocí klávesnice QWERTY.

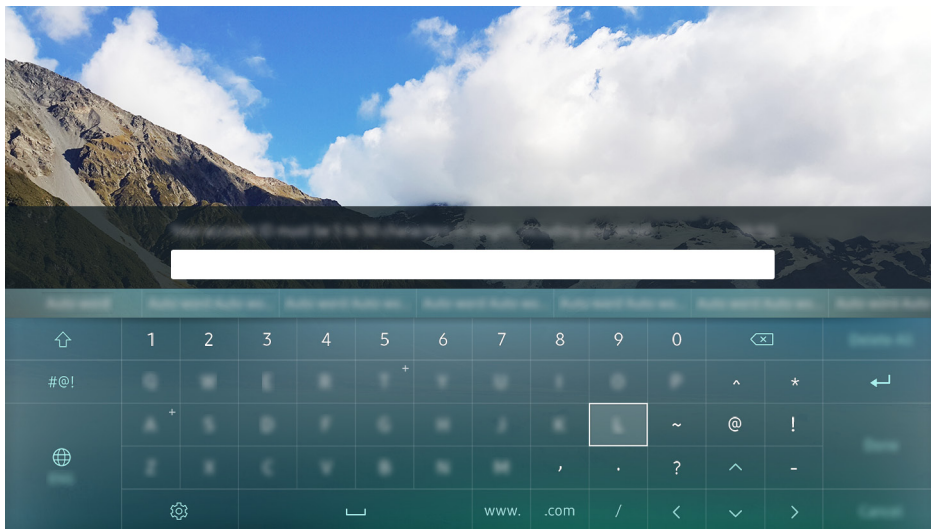

Používání dalších funkcí


Na obrazovce klávesnice QWERTY vyberte [⚙️](#). K dispozici jsou následující možnosti:

- [Doporučený text](#)
- [Obnovit data doporučeného textu](#)
- [Předpovědět další znak \(při používání směrových tlačítek\)](#)
- [Jazyk](#)


 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.



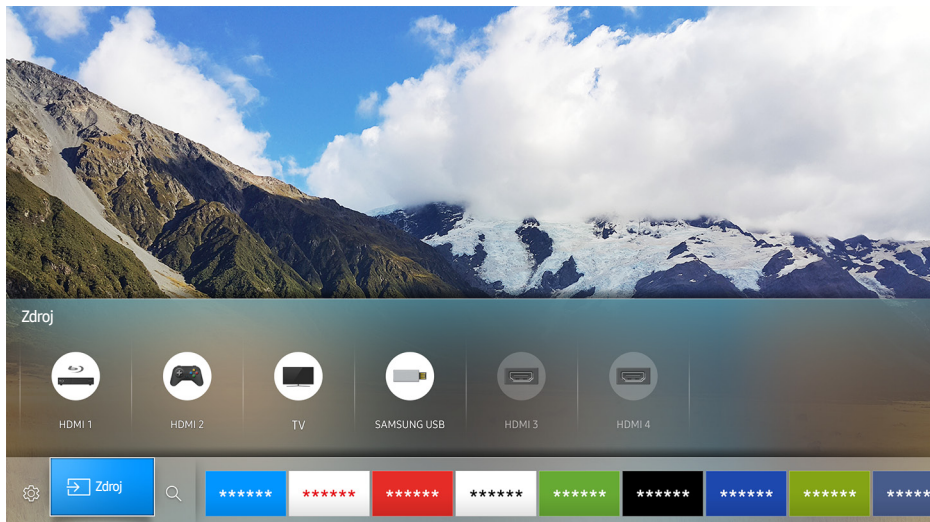


Smart Hub

Prohlédněte si popis základních funkcí služby Smart Hub.



 Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé konkrétní služby v rámci služby **Smart Hub** jsou zpoplatněny. Chcete-li využít zpoplatněnou službu, musíte mít účet u poskytovatele služby nebo účet Samsung. Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.
-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k Internetu.
-  Některé funkce služby **Smart Hub** nemusí být k dispozici v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo regionu.
-  Výpadky služby **Smart Hub** mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k Internetu.
-  Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části [🏠 > Nastavení > Podpora > Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat](#). Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. [Spustit](#)

Zobrazení První obrazovky

Na První obrazovce můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím či často používali. Aplikace lze též na obrazovce přemísťovat nebo odstranit.

Když stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači, můžete použít následující funkce.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete položku **Nastavení**, zobrazí se v horní části nabídky rychlé nastavení. Můžete rychle nastavit často používané funkce.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu.

- **Jazyk zvuku**

Můžete vybrat jazyk zvuku.

- **Titulky**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **PIP**

Během používání připojeného mobilního zařízení můžete sledovat televizní vysílání v malém okně obrazu v obraze (PIP).

- **Síť**


Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k Internetu.

- **Další ...**

Zobrazí nastavení televizoru.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace o připojení externích zařízení najdete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

-  **Hledat**

Můžete vyhledávat aplikace nebo hry ve službě Smart Hub.

Slouží k odstranění aplikace z První obrazovky.

Chcete-li odstranit aplikaci z První obrazovky, přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte navigační tlačítko dolů a poté vyberte možnost **Odebrat**.

Slouží k přesunutí aplikace na První obrazovce.

Chcete-li přemístit aplikaci na První obrazovce, přesuňte výběr na aplikaci, u které chcete stanovit nové umístění, stiskněte navigační tlačítko dolů a poté vyberte možnost **Přes..**

Automatické spuštění služby Smart Hub

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Automaticky spustit Smart Hub](#) **Spustit**

Jestliže nastavíte funkci **Automaticky spustit Smart Hub** na hodnotu **Zapnuto**, můžete zobrazit První obrazovku automaticky.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Automaticky spustit poslední aplikaci](#)

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace.

Testování připojení služby Smart Hub

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Spustit test připojení ke Smart Hub](#) **Spustit**

Resetování služby Smart Hub

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Obnovit Smart Hub](#) **Spustit**

Používání účtu Samsung





Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) Spustit

Vytvoření účtu Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Vytvořit účet](#)

Některé konkrétní služby v rámci služby **Smart Hub** jsou zpoplatněny. Chcete-li využít zpoplatněnou službu, musíte mít účet u poskytovatele služby nebo účet Samsung.


-  Účet Samsung můžete také vytvořit na adrese <http://content.samsung.com>. Jakmile máte účet, můžete používat stejné ID na televizoru i na stránkách společnosti Samsung.
-  Chcete-li si smluvní podmínky prostudovat, vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).
-  Chcete-li svůj účet chránit, vyberte možnost [Výběr obrázku v profilu a zadání hesla \(vysoké zabezpečení\)](#) v poli pod polem pro heslo.
-  Chcete-li, aby se televizor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost [Přihlásit automaticky](#).

Vytvoření účtu Samsung pomocí účtu sítě Facebook

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Vytvořit s Facebookem](#)


Přihlášení k účtu Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Přihlásit](#)

-  Pokud chcete změnit způsob přihlašování, naleznete informace v části [„Změna a přidání informací do účtu Samsung“](#).

Změna a přidání informací do účtu Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Upravit profil](#)

-  Chcete-li změnit informace o účtu, musíte být přihlášení k účtu Samsung.

Správa platebních informací uložených v televizoru

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Informace o platbě](#)

 Chcete-li provádět správu platebních informací, musíte být přihlášení k účtu Samsung.

Odstranění účtu Samsung z televizoru


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Účet Samsung](#) > [Odebrat účet](#)

 Chcete-li odebrat informace o účtu, musíte být přihlášení k účtu Samsung.

Používání služby GAMES

Užijte si hry nabízené ve službě Smart Hub.


[🏠](#) > [GAMES](#)

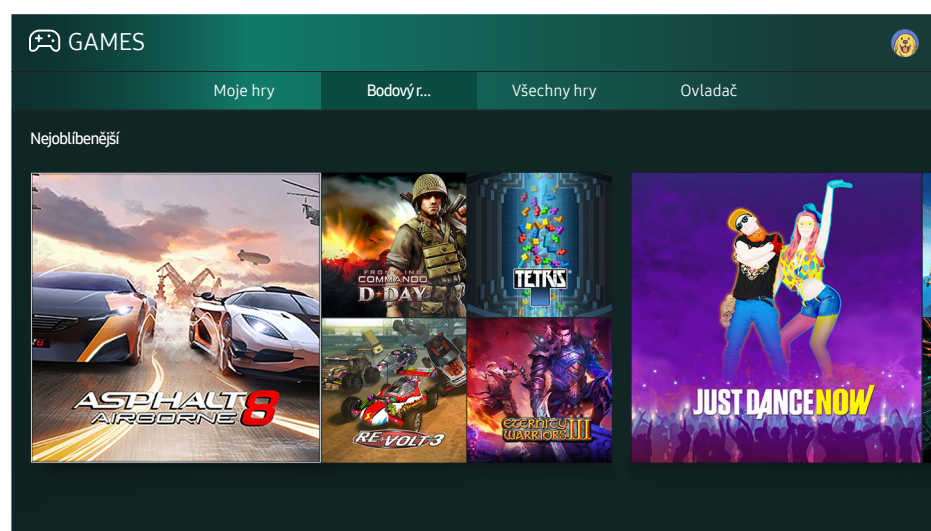

 Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.






Můžete si hry nainstalovat a spouštět. Nainstalované hry se ukládají do složky **Moje hry**.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k Internetu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Instalace a spuštění hry

Instalace her

1. Přejděte na požadovanou hru, kterou chcete instalovat, a poté stiskněte tlačítko Vybrat. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
 2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace můžete hru rovnou spustit.
-  Nainstalované hry si můžete zobrazit na obrazovce **Moje hry**.
 -  Pro získání informací o herních ovladačích kompatibilních se staženou hrou vyberte možnost **GAMES > Ovladač**.
 -  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete hru nainstalovat na zařízení USB.
 -  Hru nainstalovanou na zařízení USB můžete přehrát pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud během přehrávání hry dojde k odpojení zařízení USB, bude hra ukončena.
 -  Hru nainstalovanou na zařízení USB nelze hrát na jiném televizoru ani na počítači.

Spuštění nainstalované hry

Chcete-li spustit hru, vyberte možnost **GAMES > Moje hry**.

Správa zakoupených nebo nainstalovaných her


Na obrazovce **Moje hry** přesuňte výběr na požadovanou hru a poté stiskněte a podržte tlačítko Vybrat. Výběrem možnosti **Moje hry > Možnosti** můžete také nainstalované hry spravovat.

Přidání na První obrazovku

1. Vyberte možnost **Moje hry > Možnosti > Přidat na domovskou stránku**.
2. Vyberte hru, kterou chcete přidat na První obrazovku. Vybraná hra se přidá na První obrazovku.

Odebrání hry

1. Vyberte možnost **Moje hry** > **Možnosti** > **Odstranit**.
2. Vyberte hru, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost **Odstranit**. Vybraná hra se poté odstraní.

 Pomocí automaticky otevírané nabídky můžete též odstranit hry z První obrazovky.

Aktualizace hry

1. Vyberte možnost **Moje hry** > **Možnosti** > **Aktual.**
2. Vyberte hru, kterou chcete aktualizovat.
3. Stisknutím tlačítka Vybrat aktualizujete hru.

 Lze ji vybrat pouze tehdy, existují-li aktualizace nějakých her.

Uzamykání a odemykání her

1. Vyberte možnost **Moje hry** > **Možnosti** > **Zamknout/Odemknout**. U jednotlivých her se objeví zaškrťovací políčka.
2. Vyberte hru, kterou chcete uzamknout nebo odemknout. Chcete-li hru zamknout, zaškrtněte ji. Hru odemknete tak, že zaškrtnutí zrušíte.
3. Výběrem možnosti **Hotovo** hru uzamknete nebo odemknete.

Automatické aktualizace her

Nainstalované hry mohou být automaticky aktualizovány. Pokud si automatickou aktualizaci nepřejete, nastavte položku **Moje hry** > **Možnosti** > **Autom. aktualizace** na hodnotu **Vypnuto**.

 Automatická aktualizace je možná pouze tehdy, když je televizor připojen k internetu.

Hodnocení her


Každou hru můžete ohodnotit na obrazovce s podrobnými informacemi.

 Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je hra nainstalována v televizoru.

Používání služby APPS

Ze služby Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.


🏠 > APPS

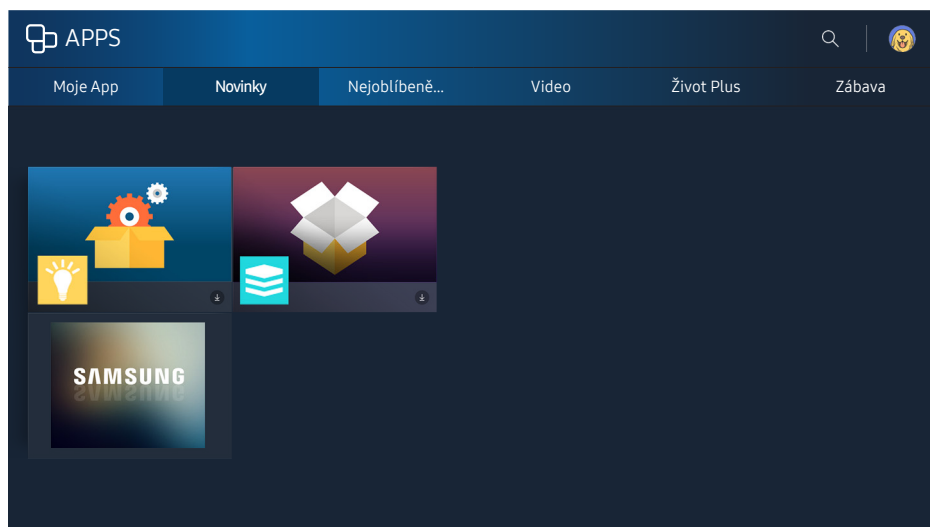

 Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.





Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k Internetu.

 Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou v různých oblastech lišit.






Instalace a spuštění aplikace

Instalace aplikace

1. Přejděte na požadovanou aplikaci, kterou chcete instalovat, a poté stiskněte tlačítko Vybrat. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
 2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace můžete hru rovnou spustit.
-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Moje App**.
 -  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete aplikaci nainstalovat na zařízení USB.
 -  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud zařízení USB odpojíte, když je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
 -  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.

Spuštění aplikace

Vybranou aplikaci můžete spustit na obrazovce **Moje App**. Ve vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

- : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
- : Aplikace je chráněna heslem.
- : Aplikace je nainstalována.
- : Je požadována aktualizace aplikace.
- : Aplikace podporuje funkci Smart obraz.

Správa zakoupených nebo nainstalovaných aplikací

Na obrazovce **Moje App** přesuňte výběr na požadovanou aplikaci a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vybrat**. Výběrem možnosti **Moje App > Možnosti** můžete také nainstalované aplikace spravovat.

Přidání na První obrazovku

1. Vyberte možnost **Moje App > Možnosti > Přidat na domovskou stránku**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat. Vybraná aplikace se přidá na První obrazovku.

Přesouvání aplikací

1. Vyberte možnost **Moje App > Možnosti > Přes..**
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat**.
5. Vyberte možnost **Hotovo**. Přesunutí se poté dokončí.

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Odebrání aplikace

1. Vyberte možnost **Moje App > Možnosti > Odstranit**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost **Odstranit**. Vybraná aplikace se poté odstraní.

 Při odebrání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

Aktualizace aplikací

1. Vyberte možnost **Moje App > Možnosti > Aktual..**
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete aktualizovat.
3. Stiskněte tlačítko Vybrat. Aplikace se poté aktualizuje.

 Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že složka **Moje App** obsahuje aplikaci, která vyžaduje aktualizaci.

Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte možnost **Moje App > Možnosti > Zamknout/Odemknout.**
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
3. Vyberte možnost **Hotovo**. Vybraná aplikace se poté uzamkne nebo odemkne.

Automatické aktualizace aplikací

Nainstalované aplikace mohou být automaticky aktualizovány. Pokud si automatickou aktualizaci nepřejete, nastavte položku **Moje App > Možnosti > Autom. aktualizace** na hodnotu **Vypnuto**.




Ohodnocení aplikací

Každou aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce s podrobnými informacemi.

Používání dalších funkcí aplikací

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Aplikace spoj. s kanály** 

Prostřednictvím aplikace, která spravuje vysílající kanály, můžete zobrazovat informace o programech a používat odpovídající služby.

-  Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je v televizoru nainstalována aplikace podporující funkci **Aplikace spoj. s kanály**.
-  Tato funkce je mezi kanály přijímanými anténou dostupná pouze u těch kanálů, které podporují **Aplikace spoj. s kanály**.
-  V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Používání režimu e-Manual

Přečtěte si příručku, která je součástí televizoru.






Spuštění příručky e-Manual

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

-  Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung.
-  Slova psaná modrou barvou (například **Režim obrazu**) označují položku nabídky.

Používání tlačítek v příručce e-Manual






-  (**Hledat**)
-  (**Rejstřík**)
-  (**Otevřená stránka**)
-  (**Spustit**): umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.
-  (**Propojit**): umožňuje otevřít příslušnou stránku odkazu.

 Některé nabídky na obrazovce neumožňují otevřít příručku e-Manual.

Používání režimu Web Browser

Procházejte internet v televizoru.


 > **WEB BROWSER**

-  Pokud vyberete možnost  > **WEB BROWSER**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.
-  Ovládání funkce **WEB BROWSER** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webovou stránku můžete procházet pomocí 4 navigačních tlačítek.
-  Webová stránka se může lišit od stránky v počítači.

Přehrávání obrázků/video/hudby Spustit

Máte možnost přehrávat mediální obsah uložený v televizoru, zařízení USB, chytrém telefonu, fotoaparátu, v počítači a podobně.

🏠 > 📁 Zdroj

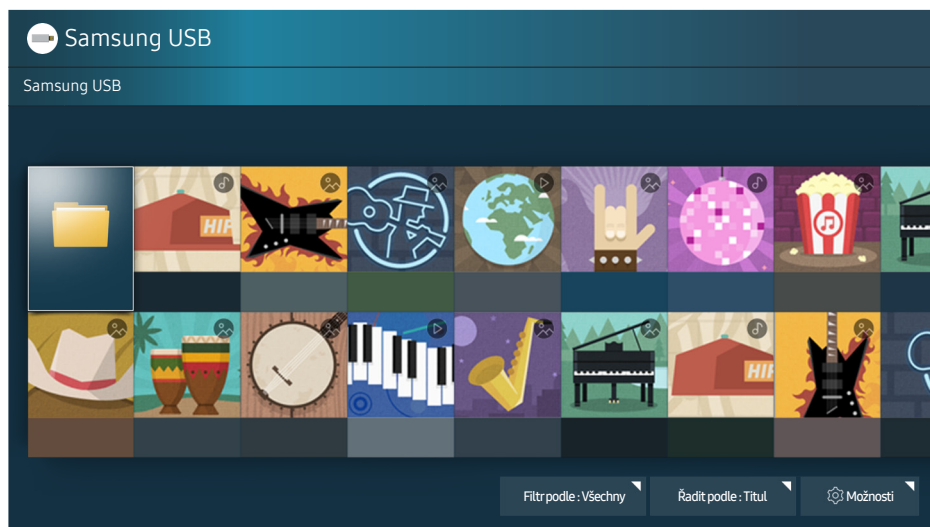

✎ Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.



V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a fotoaparáty.

- ✎ Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
- ✎ Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.
- ✎ Informace o připojení televizoru k mobilnímu zařízení naleznete v části „Připojení k mobilnímu zařízení“.

Přehrávání mediálního obsahu



Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na počítači nebo mobilním zařízení

1. V možnosti 🏠 > 📁 Zdroj vyberte zařízení s mediálním obsahem. Následně se zobrazí seznam mediálního obsahu daného zařízení.
 2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu. Poté je obsah přehrán.
- ✎ Další informace o tlačítkách naleznete v části „Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu“.
 - ✎ Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

-  V případě problémů se síťovou komunikací se obsah nemusí přehrávat plynule. V takovém případě použijte zařízení USB.
-  Po připojení zařízení k portu USB se zobrazí oznámení. Jestliže vyberete možnost **Procház.**, zobrazí se seznam mediálního obsahu zařízení.

Přehrávání mediálního obsahu uloženého v zařízení USB

Když připojíte k televizoru zařízení USB, na obrazovce se objeví zpráva o připojení. Vyberte možnost **Procház.**. Televizor zobrazí seznam miniatur mediálního obsahu uloženého na zařízení USB, poté vyberte ze seznamu mediální obsah, který chcete přehrát. Mediální obsah se přehraje.

-  Přehrávání mediálního obsahu zastavíte stisknutím tlačítka .


Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu uloženého zařízení můžete použít následující funkce.


- **Filtr podle**
Slouží k filtrování mediálního obsahu a zobrazení požadovaného typu média.
- **Řadit podle**
Slouží k seřazení seznamu obsahu. Metoda řazení se mění v závislosti na typu obsahu, který jste vybrali.
- **Možnosti**
Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah ze seznamu mediálního obsahu.



Používání funkce Hlasová interakce

Zobrazujte a spouštějte určité možnosti nabídek a funkce prostřednictvím hlasových příkazů.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonom.

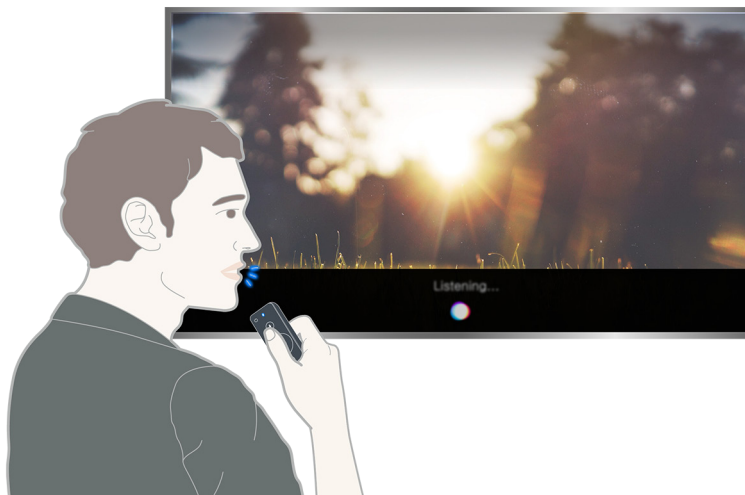[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Hlasová interakce](#) Spustit



-  V závislosti na modelu se obrazovka **Hlasová interakce** může od výše uvedeného obrázku lišit.
-  Jakmile spustíte funkci **Hlasová interakce**, na obrazovce se zobrazí uživatelská příručka funkce **Hlasová interakce**. Průvodce Programy se liší podle jazyka, který funkce **Hlasová interakce** podporuje.

Nastavení Hlasové interakce

Zapnutí a vypnutí hlasu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Hlasová interakce](#) > [Hlasová zpětná vazba](#)

Můžete se rozhodnout, jestli chcete, aby televizor reagoval na vaše hlasové příkazy také hlasovými zprávami.

Výběr pohlaví mluvčího

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Hlasová interakce](#) > [Rod hlasu](#)

U hlasových zpráv můžete vybrat pohlaví mluvčího.

Spuštění Hlasové interakce

Stiskněte tlačítko , vyslovte příkaz a poté tlačítko  uvolněte. Hlasový příkaz je následně rozpoznán.

-  Pokud se příkaz nepodaří rozpoznat, zkuste to znovu se správnou výslovností.

Okamžitý přehled o digitálním vysílání




Podívejte se na programový přehled jednotlivých digitálních kanálů.

Používání programového průvodce

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Programy](#) Spustit

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání pomocí průvodce [Programy](#), ve kterém jsou uvedeny informace o programu, a můžete program sledovat nebo naplánovat nahrávání.

V průvodci [Programy](#) je uveden pouze televizní program začínající po aktuálním čase.

-  [Programy](#) se také zobrazí, pokud stisknete tlačítko **CH** při sledování televize.
-  Informace na obrazovce [Programy](#) se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.
-  Pro zobrazení [Programy](#) je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru ([🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Po výběru požadovaného programu stiskněte a podržte tlačítko **Vybrat** na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno se seznamem následujících funkcí.

- **Plánované sledování**
Jakmile vyberete položku [Plán sledování](#), můžete nastavit plán sledování pro plánovaný program vysílání.
- **Plánované nahrávání**
Jakmile vyberete položku [Plán nahrávání](#), můžete nastavit plán nahrávání pro plánovaný program vysílání.
- **Podrobné informace**
Jakmile vyberete položku [Zobrazit detaily](#), můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.
- **Zobrazení nahrávání & Časový rozvrh**
Po výběru možnosti [Časový rozvrh](#) se zobrazí obrazovka [Správce nahrávání a plánování](#).
- **Nahrávání**
Výběrem možnosti [Nahrávat](#) můžete nahrávat právě vysílaný program.

 Další informace o funkci [Plán nahrávání](#) najdete v části „[Nahrávání programů](#)“.

Změna signálu televizního vysílání


[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Po stisknutí navigačního tlačítka doprava na ovladači vyberte možnost **Anténa** a poté možnost **Anténa** nebo **Kabel**.

 Tato funkce není potřebná, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Informace o signálu](#)

 Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

Vedle pořadů a kanálů naplánovaných k nahrávání se zobrazí ikona .

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

 Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

Nahrávání programů

Používání okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce

V průvodci **Programy** vyberte živé vysílání a poté stiskněte a podržte tlačítko Vybrat. Výběrem možnosti **Nahrávat** zahájíte nahrávání. Navíc vyberte naplánovaný vysílaný program a pak stiskněte a přidržte tlačítko Vybrat. Výběrem možnosti **Plán nahrávání** naplánujete jeho nahrávání.

Používání okamžitého a plánovaného nahrávání z okna informací o programu

Stisknutím tlačítka Vybrat během sledování zobrazíte okno s informacemi o programu. Po stisknutí a podržení tlačítka Vybrat v okně s informacemi o programu a výběru možnosti **Nahrávat** můžete program nahrát. Stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava pro výběr naplánovaného vysílaného programu. Poté stiskněte a přidržte tlačítko Vybrat. Výběrem možnosti **Timeshift** můžete provést **Plán nahrávání** programu.

Používání plánovaného nahrávání pro nahrávání v určený den a hodinu

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#) > [Plán nahrávání](#)

Správa seznamu plánu nahrávání

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#) > [Upravit](#)




Zrušení plánu nahrávání

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#) > [Odebrat](#)

Sledování nahraných programů

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nahraný](#)


Vyberte ze seznamu soubor obsahující nahrávku. Spustí se přehrávání souboru.

-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Zobrazená ovládací tlačítka se liší podle přehrávaného souboru. Další informace o tlačítkách naleznete v části „[Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift](#)“.
-  Funkce **Přehrávač pro hl. momenty** je dostupná pouze tehdy, pokud jste uložili hlavní momenty pořadu nahraného v režimu **Režim Sport**.

Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ([🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Nastavení plánovaného sledování pro kanál

Nastavení plánovaného sledování pro digitální kanál

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko Vybrat. V automaticky otevřeném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.

- **Obrazovka O programu**

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Vybrat. Zobrazí se okno O programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte naplánovaný vysílaný program a poté stiskněte a podržte tlačítko Vybrat. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.

Nastavení plánovaného sledování pro analogový kanál

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#) > [Plán sledování](#)

Úprava plánu sledování

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#)

 Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.




Zrušení plánu sledování


[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Naplánováno](#) > [Odebrat](#)

Používání funkce Timeshift

Živé televizní vysílání můžete přehrát, pozastavit a přetáčet jej zpět.

Pomocí funkce **Timeshift** můžete pozastavit živé vysílání a přetáčet jej zpět. Aktivováním této funkce se deaktivuje funkce **Vysílání**. Spustit

-  Pokud chcete používat funkci Timeshift, je nejprve nutné k televizoru připojit zařízení USB pro nahrávání.
-  Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Chcete-li při sledování televizoru aktivovat funkci **Timeshift**, stiskněte a podržte tlačítko Vybrat a pak vyberte možnost  v okně informací o programu.

-  Další informace o tlačítkách naleznete v části „Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift“.




Používání režimu Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.



 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů** Spustit

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CH LIST**.

Obrazovka **Všechny** obsahuje následující ikony:

- : Oblíbený kanál
- : Zamčený kanál
- : Sledovaný kanál

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doprava, můžete použít následující funkce:



- **Všechny**
Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.
- **Oblíbené**
Zobrazení seznamu oblíbených 1 až 5.
- **Kategorie**
Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného žánru. Možnost **Kategorie** však může využívat pouze kanály obsahující informace o žánru.
- **Třídění**
Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** kanálu nebo podle vlastnosti **Jméno**.
 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.
- **Anténa**
Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.
 Tato možnost je dostupná jen u určitých modelů a v určitých oblastech.

Úprava kanálů

Upravte kanály uložené v televizoru.

 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů** > Navigační tlačítko doprava >  **Upravit**

Ikony na obrazovce **Upravit kanál** mají následující význam:

- : Oblíbený kanál
- : Zamčený kanál







Odebrání registrovaných kanálů

Chcete-li kanál odebrat, vyberte jej a poté vyberte možnost **Odstranit**. Chcete-li odebrat všechny kanály, vyberte možnost **Vybrat vše** a poté vyberte možnost **Odstranit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Úprava registrovaných kanálů

Výběrem možnosti **Všechny** > **Upravit** zobrazíte následující možnosti:

- **Zámek** nebo **Odemk.** kanály **Spustit**
 -  Chcete-li nastavit heslo, nastavte možnost  >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Zámek kanálů** na hodnotu **Zapnuto**.
- **Přejmenovat kanál**
 -  Tato možnost je k dispozici jen u analogových kanálů.
- **Změnit číslo**
 -  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
 -  Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.


Vytvoření osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách **Upravit kanál** a **Všechny** označeny symbolem .

Registrování kanálů jako oblíbených

 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost **Oblíbené**.
3. Vyberte požadovaný seznam z pěti seznamů oblíbených.
4. Přejděte na možnost **Upravit oblíb..**
5. Vyberte kanál, který chcete přidat na seznam oblíbených.
6. Vyberte možnost . Vybraný kanál se poté zaregistruje do seznam oblíbených.

Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost **Oblíbené**.
3. Vyberte požadovaný seznam z pěti seznamů oblíbených na obrazovce. Zobrazí se kanály obsažené ve vybraném seznamu oblíbených.

 Kanály seznamu lze zobrazit pouze tehdy, pokud byl seznam oblíbených zaregistrován.

Úprava seznamu oblíbených

Upravte seznam oblíbených.

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Po stisknutí navigačního tlačítka doprava na dálkovém ovladači vyberte možnost **Oblíbené** > **Oblíbené 1 ~ Oblíbené 5** > **Upravit**. Zobrazí se obrazovka **Upravit oblíb..**

Odebrání kanálů ze seznamu oblíbených

Vyberte kanály v seznamu oblíbených a poté stiskněte tlačítko .

Změna uspořádání seznamu oblíbených

Vyberte kanály a poté vyberte možnost **Změnit pořadí**. Objeví se zvýraznění položky Změnit pořadí. Stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů označte novou pozici kanálů. Stisknutím tlačítka Vybrat nastavte kanály na novou pozici.

Přejmenování seznamu oblíbených



Vyberte seznam oblíbených, který chcete přejmenovat, a pak vyberte možnost **Přejmenovat Oblíbené**. Zadejte nový název pomocí klávesnice na obrazovce, která se zobrazí, a poté vyberte možnost **Hotovo**.

Realističtější zážitek ze sportovních pořadů přináší Režim Sport

Dopřejte si stejně realistický zvukový a obrazový zážitek ze sportovních akcí, jako byste tam skutečně byli.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Speciální režim sledování](#) > [Režim Sport](#) [Spustit](#)

Funkce **Režim Sport** vám poskytne optimální nastavení obrazu a zvuku pro sportovní přenosy, které pak vypadají a znějí tak, jako byste tam skutečně byli. Pokud je při používání režimu **Režim Sport** připojeno k televizoru zařízení pro nahrávání, můžete navíc automaticky nebo ručně sledovat nejlepší momenty záznamu sportovního přenosu.




-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Zapnutím funkce **Režim Sport** se nastavení položky **Režim obrazu** změní na **Stadión** a nastavení položky **Zvukový režim** na **Stadión**. Dojde také k vypnutí některých nabídek nastavení **Obraz** a **Zvuk**.

Automatický výběr nejlepších momentů

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Speciální režim sledování](#) > [Režim Sport](#) > [Automaticky hlavní momenty](#)
[Spustit](#)




Funkce **Automaticky hlavní momenty** ale není k dispozici v následujících situacích:

- Při přepínání vstupního signálu.
- Když je funkce **Zvukový popis** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
- Když modely se 2 tunery nahrávají současně 2 kanály
- Když sledujete obsah v položce **MŮJ OBSAH**
- Když je spuštěna funkce **Zrcadlení obrazovky**
- Když sledujete nejlepší momenty aktuálně hraného fotbalového zápasu v rozlišení UHD pomocí funkce **Přehrávač pro hl. momenty**
- Při sledování analogového programu.

-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Výkon funkce **Automaticky hlavní momenty** závisí na charakteru přenášeného signálu.
-  Funkci **Automaticky hlavní momenty** doporučujeme používat pouze při sledování fotbalového utkání. Pokud se funkce použije u jiných sportovních přenosů, mohou se zobrazovat nežádoucí snímky obrazu.

Sledování sportovního přenosu nahraného ve sportovním režimu

Nahraný program si můžete přehrát na obrazovce **MŮJ OBSAH**.




-  Další informace o funkcích naleznete v části „Tlačítka a funkce dostupné při používání sportovního režimu“ a „Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift“.
-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Další informace naleznete v části „Sledování nahraných programů“.

Pomocné televizní funkce

Používejte funkce, které jsou podporovány u digitálních nebo analogových kanálů.

Vyhledávání dostupných kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Automatické ladění** 

-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.
-  Systém DVB-T2 nemusí být v určitých zeměpisných oblastech k dispozici.



Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** 

Čtení digitálního textu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Digitální text** 

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

-  Tato funkce je dostupná pouze ve Velké Británii.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Výběr jazyka zvuku vysílání

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) Spustit

Toto je jazyk, který uslyšíte při sledování televizoru, pokud je tento jazyk součástí vysílaného signálu. **Možnosti zvuku** funguje odlišně u analogových a digitálních kanálů.

Výběr jazyka

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) > [Jazyk zvuku](#)

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

Výběr formátu zvuku

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) > [Formát audio](#)

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Nastavení země (oblast)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Země \(Oblast\)](#) Spustit

Můžete vybrat zemi, aby se televizor mohl správně automaticky naladit na vysílané kanály.

1. Zadejte svůj kód PIN.
2. Změňte svoji oblast. Pokud chcete změnit zemi pro digitální kanály, vyberte **Digitální kanál**. Pokud chcete změnit zemi pro analogové kanály, vyberte **Analogový kanál**.

 Tato funkce není dostupná ve všech oblastech.

 Seznam zemí (oblastí) zobrazovaný na obrazovce televizoru se může lišit podle oblasti.

Ruční ladění signálů vysílání

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) Spustit

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v televizoru. Vyhledávání zastavíte vybráním možnosti **Zastavit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Ladění digitálních kanálů

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění digitálních kanálů](#)

Když vyberete **Nový** > **Hledat**, automaticky se vyhledají digitální kanály a jejich seznam se uloží v televizoru.

Ladění analogových kanálů

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění analogových kanálů](#)

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **System barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do televizoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jemné ladění](#)

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Přenos seznamu kanálů](#) Spustit

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

Odstranění profilu operátora CAM

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Nastavení satelitního systému

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Změna jazyka teletextu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jazyk teletextu](#) Spustit

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení **Primární teletext**. Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením **Sekundární teletext**.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Zobrazení nabídky rozhraní CI

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Běžné rozhraní](#) Spustit

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

- **Nabídka CI**

Umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI podle nabídky PC Card (Karta PC).

- **Informace o aplikaci**

Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Nastavení kvality obrazu

Změňte Režim obrazu a upravte pokročilá nastavení.

Výběr režimu obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

- **Dynamický**
Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.
- **Standardní**
Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.
- **Přirozené**
Snižuje namáhání očí, čímž zvyšuje pohodlí při sledování.
- **Film**
Je vhodný pro sledování televizoru nebo filmů v tmavém prostředí.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) [Spustit](#)

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Podsvícení** [Spustit](#)
- **Jas** [Spustit](#)
- **Kontrast** [Spustit](#)
- **Ostrost** [Spustit](#)
- **Barvy** [Spustit](#)
- **Odstín (Z/Č)** [Spustit](#)
- **Použít nastavení obrazu** [Spustit](#)


- **Vyčištění dig. signálu**

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

- **Vyčištění analog. signálu**

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

- **Auto Motion Plus**


 Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

- **Fce Smart LED**

 Nastavuje automatický jas jednotlivých částí obrazovky pro maximální kontrast.

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

- **Filmový režim Spustit**


 Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním signálu (480i, 1080i) nebo signálu HDMI (1080i).

- **HDMI UHD Color Spustit**


 Nastavíte-li konektor HDMI na hodnotu **Zapnuto**, televizor se vypne a automaticky znovu zapne.

 U modelů SUHD je možné každé jednotlivé připojení HDMI optimalizovat pro funkci **HDMI UHD Color**. U modelů UHD proveďte připojení ke konektoru HDMI IN 1 televizoru.

 Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvenci UHD 24 nebo 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **HDMI UHD Color** dostupná. V takovém případě nastavte funkci **HDMI UHD Color** na hodnotu **Vypnuto**.


 Konektor HDMI, u kterého je funkce **HDMI UHD Color** nastavená na hodnotu **Vypnuto**, podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:2:0, zatímco připojení HDMI s funkcí **HDMI UHD Color** nastavenou na hodnotu **Zapnuto** podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Další informace naleznete v části „Podporovaná rozlišení pro jednotlivé vstupní signály UHD“.


- **Černá HDMI Spustit**

 Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

- **Dynam. kontrast Spustit**

- **Teplota barev** [Spustit](#)

 Možnosti **Studené** a **Standardní** jsou dostupné, jen když je možnost **Režim obrazu** nastavena na **Dynamický**.

 Možnost **Teplota barev** je k dispozici, jen když je televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI.

- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)

- **Gamma** [Spustit](#)

- **Pouze režim RGB** [Spustit](#)

- **Kolorim. prostor** [Spustit](#)

- **Filmová tma**

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)

Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého televizoru.

Sledování obrazu v obraze (PIP)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [PIP](#) [Spustit](#)

Při sledování televizoru můžete zároveň sledovat televizní vysílání v okně obraz v obraze (PIP).

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.


Změna velikost obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Velikost obrazu](#) > [Velikost obrazu](#) Spustit

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru.

- [16:9 standardní](#)
- [Vlast.nastav.](#)
- [4:3](#)

⚠️ Nesledujte televizor v režimu 4:3 po delší dobu. Mohlo by to způsobit zobrazení černých pruhů na horním, dolním, levém a pravém okraji obrazovky, které mohou určitou dobu přetrvávat. Na tento jev se nevztahuje záruka.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „[Velikosti obrazu a vstupní signály](#)“.

Automatická změna velikosti obrazu


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Velikost obrazu](#) > [Automat. formát](#)

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Změna velikosti obrazu v režimech 4:3 a Přizp. obrazovce

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Velikost obrazu](#) > [Poměr stran 4:3](#) Spustit

Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4:3** není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Přizpůsobení obrazu obrazovce

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Velikost obrazu](#) > [Na obrazovku](#)

 Tato funkce nemusí být v závislosti na hodnotě [Velikost obrazu](#) dostupná.

Úprava velikosti a polohy obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Velikost obrazu](#) > [Zvětšení/Pozice](#)

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení [Velikost obrazu](#) dostupná.

Nastavení kvality zvuku

Změňte Zvukový režim a upravte pokročilá nastavení.

Výběr režimu zvuku

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový režim](#) [Spustit](#)

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) [Spustit](#)

Úpravou následujících nastavení si můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- [Stereováha](#) [Spustit](#)
- [Ekvalizér](#) [Spustit](#)
- [Typ instalace TV](#) [Spustit](#)
- [Správce bezdrátových reproduktorů](#) [Spustit](#)

 Další informace naleznete v části „[Poslech zvuku televizoru ze zvukového zařízení Samsung](#)“.


- [Formát zvuku HDMI](#) [Spustit](#)
- [Formát audio](#) [Spustit](#)
- [Úroveň zvuku DTV](#) [Spustit](#)
- [Zpoždění zvuku](#) [Spustit](#)
- [Automat. hlasitost](#) [Spustit](#)

 Pokud chcete používat ovládání hlasitosti připojeného zdrojového zařízení, deaktivujte funkci **Automat. hlasitost**. Používáte-li funkci **Automat. hlasitost** se zdrojovým zařízením, ovládání hlasitosti na zařízení nemusí správně fungovat.

- [Tóny tlačítek](#)
- [Obnovit zvuk](#) [Spustit](#)

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače S/PDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.

 Pokud chcete používat ovládání hlasitosti připojeného zdrojového zařízení, deaktivujte funkci **Automat. hlasitost**. Používáte-li funkci **Automat. hlasitost** se zdrojovým zařízením, ovládání hlasitosti na zařízení nemusí správně fungovat.


Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku svého televizoru.

Výběr reproduktorů

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) [Spustit](#)

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.





 Pokud je možnost **Zvukový výstup** nastavena tak, že zvuk vychází pouze z externích reproduktorů, jsou tlačítka Hlasitost a Ztlumit zvuk a některé funkce zvuku vypnuty.

Poslech zvuku televizoru ze zvukového zařízení Samsung

Připojení zvukového zařízení Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Správce bezdrátových reproduktorů](#) > [Přidat Připojení zvuku z TV](#) Spustit


K televizoru můžete připojit zvukové zařízení Samsung. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zvukového zařízení Samsung.

-  Tato funkce je dostupná jen pro zvuková zařízení Samsung s podporou funkce [Přidat Připojení zvuku z TV](#).
-  Funkce [Přidat Připojení zvuku z TV](#), [Surround](#) a zařízení s technologií Bluetooth nelze používat současně.
-  Kvalitu zvuku může ovlivňovat stav bezdrátové sítě.
-  Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „[Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth](#)“.

Poslech zvuku televizoru s připojeným zvukovým zařízením Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Správce bezdrátových reproduktorů](#) > [Zvuková zařízení Samsung](#)





Můžete poslouchat zvuk televizoru výběrem zvukového zařízení Samsung.

-  Chcete-li používat reproduktor Bluetooth, nastavte možnost [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) na hodnotu [Zvukový výstup TV](#).

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Správce bezdrátových reproduktorů](#) > [Zvuková zařízení Bluetooth](#)

K televizoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zvukového zařízení s technologií Bluetooth.

-  Pokud televizor audiozařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost [Obnovit](#).
-  Když zapnete spárované audiozařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete audiozařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „[Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Poslech zvuku z televizoru přes reproduktor Multiroom

 Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Dosažení prostorového efektu s využitím reproduktoru Multiroom






[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Správce bezdrátových reproduktorů](#) > [Typ Multiroom Link](#)

Vyberte požadovaný typ výstupu připojených reproduktorů Multiroom. Uslyšíte zvuk optimalizovaný pro vybraný typ výstupu.

Konfigurace nastavení prostorového efektu s reproduktorem Multiroom

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Správce bezdrátových reproduktorů](#) > [Multiroom Link Settings](#)

K televizoru můžete připojit reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link, což vám poskytne plnější zvuk.

-  Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Funkce Multiroom Link je dostupná, jen když je k televizoru připojen alespoň jeden reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link.
-  Funkce Multiroom Link je deaktivována při aktivaci funkce Zrcadlení obrazovky.
-  Zvuk ze sekundárních zařízení se může zpoždět za zvukem a obrazem z hlavního zařízení, které přehrává zdrojový obsah.
-  Další informace najdete v příručce systému Multiroom Link na webu společnosti Samsung. (www.samsung.com)

Nastavení času a používání časovače

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

Nastavení aktuálního času


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Čas](#) **Spustit**

Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na televizoru zobrazit aktuální čas.

 Hodiny je nutné znovu nastavit po každém odpojení napájení.

Nastavení hodin s použitím údajů digitálního vysílání

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Režim hodin](#) > [Autom.](#)


 Tato funkce funguje pouze tehdy, když je k anténnímu konektoru televizoru připojena anténa nebo výstup kabelové televize a přijímá se digitální vysílání.


 Zobrazený čas se může lišit v závislosti na signálu vysílání.

 Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.

Změna aktuálního času

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Posunutí času](#)

 Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení. Tato funkce je dostupná, jen když je možnost **Režim hodin** nastavena na **Autom.** a televizor je připojen k Internetu prostřednictvím místní sítě.

 Možnost **Posunutí času** se použije k úpravě nastavení času, když se televizoru nepodaří získat údaje o čase z normálních signálů digitálního vysílání.

Ruční nastavení hodin

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Režim hodin](#) > [Manuální](#) > [Nastavení hodin](#)

Automatické nastavení hodin


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Časové pásmo](#)

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**

- **Letní čas**

Zapnutí nebo vypnutí funkce Letní čas.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom..**

- **GMT**

Výběr časového pásma.

 Tuto funkci můžete použít, pokud je položka **Země (Oblast)** nastavena na hodnotu Ostatní.

Používání časovačů

Používání časovače vypnutí

 >  **Nastavení** > **System** > **Čas** > **Časovač vypnutí** 

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač můžete nastavit v 30minutových přírůstcích na dobu až 3 hodin.

Zapnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **System** > **Čas** > **Čas zapnutí** 

Když je funkce **Zdroj** nastavena na možnost **USB**, jsou dostupné možnosti **Hudba** nebo **Fotog..** Existují ale jisté požadavky uvedené níže:

- Pokud vybraná složka obsahuje podsložky, můžete stejným způsobem vybrat podsložku.
- Tato funkce nebude fungovat správně, pokud vybrané zařízení USB neobsahuje multimediální obsah nebo nebyla určena složka.
- Prezentace se nespustí, pokud se na zařízení USB nachází jen jeden soubor obrázku.
- Složky s dlouhými názvy nelze vybrat.
- Pro více různých zařízení USB vždy používejte odlišné názvy složek.
- Použijte paměťovou jednotku USB flash nebo čtečku paměťových karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s některými zařízeními USB napájenými baterií, přehrávači MP3 či zařízeními PMP, protože jejich rozpoznání může televizoru trvat příliš dlouhou dobu.

Vypnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **System** > **Čas** > **Čas vypnutí** 

Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce

Ochraňte obrazovku před vypálením a snižte spotřebu elektrické energie televizoru.

Ochrana proti vypálení obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Doba autom. ochrany](#)

Dlouhodobě zobrazené statické obrazy mohou způsobovat na obrazovce vypálení zbytkového obrazu. Vyberte časové nastavení ze seznamu. Pokud se na obrazovce bude zobrazovat statický obraz déle, než je nastavená doba, televizor automaticky aktivuje funkci Ochr.proti vypál.ob.

Snižování spotřeby energie televizoru

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Eko řešení](#) [Spustit](#)

Můžete nastavit úroveň jasu televizoru a ochranu před přehříváním, aby se snížila celková spotřeba energie.

- [Eko čidlo](#) [Spustit](#)

Automaticky přizpůsobí úroveň jasu televizoru podle okolního osvětlení, aby se snížila spotřeba energie. Pokud funkce [Eko čidlo](#) přizpůsobila úroveň jasu obrazovky, můžete pomocí možnosti [Min. podsvícení](#) ručně nastavit minimální jas obrazu. Je-li [Eko čidlo](#) aktivní a dojde ke změně hodnot položek [Obraz](#) > [Podsvícení](#), funkce [Eko čidlo](#) se deaktivuje.

- [Režim úspory energie](#) [Spustit](#)

Umožňuje vybrat ze seznamu takové nastavení jasu, které sníží spotřebu energie televizoru.

- [Osvětl. dle pohybu](#) [Spustit](#)

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.



Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost [Režim obrazu](#) nastavena na hodnotu [Standardní](#).

- [Autom. vypnutí](#) [Spustit](#)

Pokud nedochází po určitý čas k žádné aktivitě uživatele (4, 6 nebo 8 hodin), automaticky vypne televizor, aby se zabránilo přehřívání.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Externí zařízení připojená pomocí sítě Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.








Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek



 >  **Nastavení** > **Systém** > **Nastavení pro pokročilé** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení. Zařízení je poté automaticky připojeno k televizoru. Po dokončení připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení prostřednictvím dálkového ovladače.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přečtete si před použitím připojení Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. V takovém případě znovu vyberte zařízení Anynet+.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními podporujícími technologii HDMI-CEC, a to pouze tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) umožňuje ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 jednoho typu). V případě systémů domácího kina je ale možné ovládat pouze jeden systém.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.

-  Systém domácího kina, který je připojen k televizoru kabelem HDMI a optickým kabelem, podporuje pouze dvoukanálový zvuk. 5.1kanálový zvuk bude nicméně dostupný u digitálního vysílání s 5.1kanálovým zvukem.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno pomocí funkce Anynet+ i prostřednictvím univerzálního dálkového ovladače, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.



Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) Spustit

Aktualizace softwaru televizoru na nejnovější verzi

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > [Aktualizovat](#)

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.
-  Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

⚠️ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru může dojít k vyresetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

Aktualizace přes internet


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > [Aktualizovat](#)

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Aktualizace přes zařízení USB




[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > [Aktualizovat](#)

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

-  Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > [Autom. aktualizace](#)

-  Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna jiná síťová funkce.
-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.
-  Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Autom. aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Pokud nechcete provádět automatické aktualizace softwaru televizoru, nastavte možnost **Autom. aktualizace** na hodnotu **Vypnuto**.

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

Chraňte svůj televizor před hackery a škodlivým kódem.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Chytré zabezpečení](#) **Spustit**

Při připojení k Internetu můžete k ochraně televizoru před hackery a škodlivým kódem použít funkci **Chytré zabezpečení**.

Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Chytré zabezpečení](#) > [Ladění](#)

Pokud bude zjištěn škodlivý kód, zobrazí se na obrazovce výsledky kontroly. V okně s výsledky se zobrazí všechny nalezené škodlivé kódy. Kód můžete přesunout do karantény (izolovat), aby se nemohl spustit.

1. Vyberte veškerý škodlivý kód, který má být přesunut do karantény.
2. Vyberte možnost **Izolovat**. Tyto možnosti přesunou vybraný škodlivý kód do seznamu **Seznam izolovaných**.

 V seznamu **Seznam izolovaných** se zobrazují všechny škodlivé kódy v karanténě.

Vyhledávání virů v reálném čase

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Chytré zabezpečení](#) > [Monitorování v reálném čase](#)

Kontrola seznamu nalezených

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Chytré zabezpečení](#) > [Monitorování výsledků](#)

Ostatní funkce

Prohlédněte si další funkce nastavení.


Spuštění funkcí usnadnění

 >  **Nastavení** > **System** > **Usnadnění** 

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **System** > **Usnadnění** > **Hlasový průvodce** 

Můžete aktivovat funkci **Hlasový průvodce**, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Při zapnutí této funkce televizor poskytuje **Hlasový průvodce** pro přesunutí výběru, přepnutí kanálu, změnu hlasitosti, informace o programu, plán sledování, nahrávání programu a další funkce televizoru a pro různý obsah v nabídce Web Browser **Hledat** nebo **MŮJ OBSAH**.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk**. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk**. **English** je podporována vždy.

Změna hlasitosti, výšky a rychlosti hlasové navigace


U funkce **Hlasový průvodce** můžete nakonfigurovat hlasitost, výšku, rychlost a úroveň.

Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **System** > **Usnadnění** > **Titulky** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

 Televizor nemůže ovládat nebo upravovat titulky při přehrávání disků DVD nebo Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.



Televizor nemůže ovládat nebo upravovat titulky při přehrávání disků DVD nebo Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam režimů se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků**

Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Zvukový popis

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Zvukový popis](#) Spustit

Můžete používat zvukový datový proud zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Hlasitost zvukového popisu lze nastavit pomocí funkce **Hlasitost**.



Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.


- **Hlasitost**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Úprava průhlednosti nabídky

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Průhlednost menu Nastavení](#) **Spustit**

Můžete upravit průhlednost nabídky.

 Nastavením možnosti **Vysoký kontrast** na hodnotu **Zapnuto** se automaticky nastaví neprůhledný režim zobrazení nabídky. Nastavení **Průhlednost menu Nastavení** nelze měnit ručně.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Vysoký kontrast](#) **Spustit**

Většinu obrazovek se servisními zprávami lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze změnit průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Vysoký kontrast** na možnost **Zapnuto**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Zvětšit](#) **Spustit**

Písmo na obrazovce můžete zvětšit. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Zvětšit** na možnost **Zapnuto**.

Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Programovat dálkové ovládní](#) **Spustit**


Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, televizor po stisknutí tlačítka dálkového ovladače zobrazí název tlačítka.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte dvakrát tlačítko . Chcete-li obrazovku zavřít, stiskněte tlačítko  a podržte ho.

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Usnadnění](#) > [Vícenásobný výstup zvuku](#) [Spustit](#)

Můžete zapnout reproduktor televizoru i zařízení s technologií Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost zařízení s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru.

-  Když připojíte zařízení Bluetooth k televizoru, aktivuje se nabídka [Vícenásobný výstup zvuku](#). Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „[Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

Konfigurace pokročilých nastavení systému

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) [Spustit](#)





Změna jazyka nabídek

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jazyk](#) [Spustit](#)

Nastavení hesla

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Změna kódu PIN](#) [Spustit](#)



Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je 0000. (pro Francii a Itálii: 1111)

-  Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači resetujte kód PIN na hodnotu 0000 (pro Francii a Itálii: 1111): **VOL** → Zesílit →  → Zeslabit →  → Zesílit →  Na standardním dálkovém ovladači: **MUTE** → **(+)** (Zesílit) → **RETURN** → **(-)** (Zeslabit) → **RETURN** → **(+)** → **RETURN**.

Kontrola Upozorňování

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zobrazit oznámení](#) **Spustit**

Můžete zobrazit seznam zpráv o událostech zaslaných televizorem. **Zobrazit oznámení** se zobrazí na obrazovce při událostech, jako je například vydání aktualizace pro aplikaci nebo přihlášení či odhlášení z účtu Samsung.

-  Pokud chcete odstranit všechna upozornění, vyberte možnost **Odstranit vše**.
-  Chcete-li ve funkci **WEB BROWSER** zkontrolovat upozornění služby SMART TV, vyberte možnost **Oznámení služby**.



Zámek dle hod. prog.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Zámek dle hod. prog.](#) **Spustit**

-  Dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Funkce **Zámek dle hod. prog.** blokuje programy, které mají vyšší než požadované hodnocení. Přispívá to ke kontrole programů sledovaných na televizoru dětmi. Funkce nefunguje u programů pocházejících z externích zdrojů, například z přehrávačů DVD nebo souborů ze zařízení USB.

Tento kód PIN je vyžadován pro sledování blokováného programu.

-  Funkce **Vysílání** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.
-  Funkce **Zámek dle hod. prog.** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.



Uzamčení/odemčení ovládacího tlačítka televizoru nebo páčky Ovládací páčka

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zámek ovladače televizoru](#) nebo [Zámek ovládací páčky](#) **Spustit**

-  Skutečné jméno této funkce se může v závislosti na modelu lišit.




Zapnutí nebo vypnutí předních kontrolků

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Světelný efekt](#)

-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
-  Barva světla televizoru se může lišit v závislosti na modelu.



Registrace jako certifikované zařízení DivX (pro sledování placených filmů DivX)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [DivX® Video On Demand](#) [Spustit](#)

-  Technologie DRM (Digital Rights Management) představuje mechanismus technického zabezpečení, který slouží k ochraně autorských práv poskytovatele obsahu.
-  Nahrané filmy nebo bezplatné filmy DivX můžete sledovat bez registrace.
-  Před zaregistrováním televizoru jako certifikovaného zařízení DivX se nejprve na webu DivX (<http://www.divx.com>) přihlaste ke svému uživatelskému účtu. Pokud nemáte účet, vytvořte si ho.

Používání televizoru v prezentačním režimu (určeno pro prodejny)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [System](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Režim použití](#) [Spustit](#)

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

Obnovení televizoru na nastavení z výroby





[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Obnovit](#) [Spustit](#)

-  Další informace o [Spustit nastavení](#) najdete v uživatelské příručce televizoru.

Zapnutí herního režimu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Speciální režim sledování](#) > [Režim hry](#) [Spustit](#)

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™ nebo Xbox™.

-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**.
-  Pokud budete chtít používat jiné externí zařízení, nejprve odpojte herní konzoli a vypněte funkci **Režim hry**.

Automatické spuštění datové služby

Umožňuje uživateli využívat informace (texty, obrázky, grafika, dokumenty, software atd.) přenášené ve vysílání.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Aut. spušt. dat. sl.](#) Spustit

Můžete určit, zda chcete automaticky spouštět datovou službu. Pokud právě sledovaný kanál obsahuje datovou službu, můžete využít celou řadu datových služeb po výběru červeného tlačítka.

 Tato funkce není dostupná, pokud je spuštěná jakákoli jiná sekundární funkce.

 Poskytované informace datové služby se mohou v závislosti na vysílající společnosti lišit.

 Používáte-li datovou službu, nemusí v závislosti na službě fungovat přepínání kanálů číselnými tlačítky.

 Pokud je funkce [Aut. spušt. dat. sl.](#) nastavena na [Zapnuto](#), zobrazí se zaváděcí obrazovka a funkce bude dočasně nedostupná.

Funkce HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

 Některé kanály nemusí zahrnovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování widgetu pro aktivaci HbbTV (HbbTV Activation Widget) z webových stránek Samsung APPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spuštění služby HbbTV, přejděte do nabídky [🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [HbbTV](#) a položku [HbbTV](#) zapněte nebo vypněte. (v závislosti na zemi)



- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift, nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovatele aplikace.
- Aplikace funkce HbbTV je možné používat pouze tehdy, když je televizor připojen k externí síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat funkci stisknutím tlačítka [TTX/MIX](#).

Používání funkce HbbTV:

- Pokud obrazovka signalizuje (pomocí červeného tlačítka atd.), že je dostupná funkce HbbTV.
- Jedním stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači přepnete do režimu zadávání textu funkce HbbTV.
- Dvojím stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu zadávání textu bez funkce HbbTV.


Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)

Po vložení karty pro sledování televizoru do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu jsou k dispozici 2 sloty pro karty CI.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.

Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE



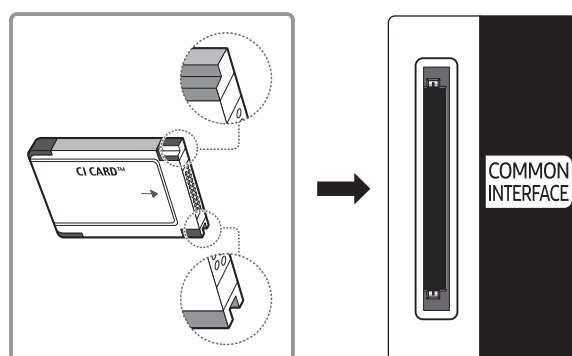




Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.



Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.3. Jestliže televizor zobrazí zprávu „Zakódovaný signál“, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.3. V případě problémů kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.
- Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty CI nebo CI+, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

-  Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
-  Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
-  Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.
-  Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
-  Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
-  V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
-  Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.


Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.


-  Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.


Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

-  Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.



 **Teletext zapnutý / teletext i obraz / vypnutý:** Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.

 **Uložení:** Uloží stránky teletextu.

 **Velikost:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

 **Podržení:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 **Režim:** Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (uložit).


 **Podstránka:** Zobrazí dostupnou podstránku.

 **Další stránka:** Zobrazí další stránku teletextu.


 **Předchozí stránka:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 **Rejstřík:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 **Zobrazit:** Zobrazení skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

 **Zrušit:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

Typická stránka teletextu

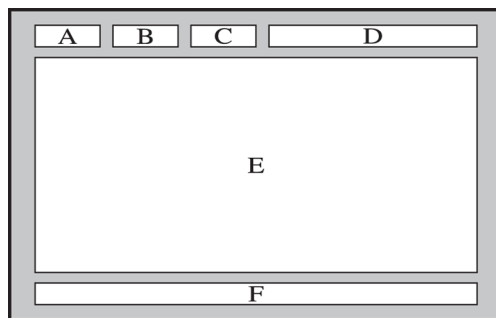

| Část | Obsah |
|------|---|
| A | Číslo vybrané stránky. |
| B | Označení vysílajícího kanálu. |
| C | Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání. |
| D | Datum a čas. |
| E | Text. |
| F | Informace o stavu. Informace FASTEXT. |

Využívání služeb Podpora

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Vzdálená správa](#) Spustit

Pokud potřebujete pomoci s televizorem, můžete použít tuto funkci, která umožňuje společnosti Samsung Electronics diagnostikovat televizor na dálku. Nastavte ji na možnost **Zapnuto**. Před použitím této funkce je nutné přečíst a odsouhlasit smluvní podmínky služby.

 Tato možnost vyžaduje připojení k Internetu.

Jak služba vzdálené podpory funguje?

Služba Samsung Remote Support poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung.

- Diagnostika televizoru
- Úprava nastavení televizoru podle vašich potřeb
- Obnovení na nastavení od výrobce
- Instalace doporučených aktualizací firmwaru

Jak dálková podpora funguje?

Můžete snadno nechat službu Samsung Tech provést servis vašeho televizoru na dálku.

1. Zavolejte do střediska společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
2. Otevřete nabídku televizoru a přejděte do části **Podpora**.
3. Vyberte možnost **Vzdálená správa** a přečtěte si a odsouhlaste smluvní podmínky služby. Když se zobrazí obrazovka kódu PIN, sdělte kód PIN našemu pracovníkovi.
4. Pracovník se pak připojí k vašemu televizoru.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Kont. Samsung](#) [Spustit](#)

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, informace o službě Smart Hub a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace můžete též získat přečtením kódu QR výrobku.

Žádost o servis

[🏠](#) > [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Vyžádat podporu](#) [Spustit](#)

 Tato funkce není v některých oblastech k dispozici.

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Vyberte položku, která odpovídá vašemu problému, a poté vyberte možnost **Požádat** nebo **Naplánovat kontakt**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována.

 Je třeba souhlasit s podmínkami pro žádost o servis.

Diagnostika provozu televizoru

Můžete zobrazit stav výstupu pro údaje o audio a videu. Kromě toho můžete konfigurovat nastavení síly vysílacího signálu a obnovení na nastavení z výroby pro Smart Hub & TV.

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) [Spustit](#)

Můžete zkontrolovat, zda jsou zobrazení a zvuk televizoru v pořádku. Kromě toho můžete konfigurovat nastavení pro obnovení na nastavení z výroby Smart Hub & TV.

Problémy s obrazem

Pokud má televizor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.




Testování obrazu

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Spustit test obrazu](#) [Spustit](#)

Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci **Spustit test obrazu**, která vám pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce **Spustit test obrazu** zobrazí obraz ve vysokém rozlišení, který umožní rozpoznat problémy či vady.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Blikání a ztmavení obrazu | <p>Pokud váš televizor Samsung občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout. Vypněte Režim úspory energie (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Eko řešení > Režim úspory energie) nebo funkci Eko čidlo (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Eko řešení > Eko čidlo) nebo funkci Osvětl. dle pohybu (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Eko řešení > Osvětl. dle pohybu).</p> |
| Komponentní připojení / barva obrazu | <p>Pokud televizor Samsung nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spusťte funkci Spustit test obrazu (🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Autom. diagn. > Spustit test obrazu).</p> <p>Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jsou konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení. • Zkontrolujte i ostatní připojení. Pokud je televizor připojen k externímu zařízení pomocí komponentního kabelu, ujistěte se, že jsou konektory Pb, Pr a Y zapojeny do správných konektorů. |
| Jas obrazovky | <p>Pokud televizor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte položky nabídky 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé a upravte nastavení Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy a Odstín (Z/Č). |
| Zdvojené obrysy, rozostření nebo chvění obrazu | <p>Pokud má obraz zdvojené obrysy nebo je rozostřený, vyřešte tento problém pomocí funkce Auto Motion Plus (🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Auto Motion Plus).</p> |
| Nechtěné vypínání | <p>Pokud se televizor Samsung sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce. Zkontrolujte, zda je povolena funkce Časovač vypnutí (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Čas > Časovač vypnutí). Funkce Časovač vypnutí po určené době automaticky vypne televizor. Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, podívejte se, zda je povolena funkce Autom. vypnutí (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Eko řešení > Autom. vypnutí), a pokud ano, zakažte ji.</p> |
| Problémy se zapínáním | <p>Pokud máte problémy se zapínáním televizoru Samsung, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko. Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má. Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen. Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p> |
| Nelze najít kanál | <p>Pokud je váš televizor připojen k set-top boxu nebo satelitnímu přijímači, spusťte funkci Automatické ladění (Vysílání > Automatické ladění).</p> |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| <p>Obrázek na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.</p> | <p>Při prezentaci v prodejně jsou televizory naladěny na digitální kanály HD s vysokým rozlišením.</p> <p>Pokud používáte analogový přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, proveďte upgrade na digitální satelitní přijímač. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabel HDMI nebo komponentní kabel.</p> <p>Mnoho stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (standardní rozlišení). Najděte si kanál, který vysílá HD obsah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD. • Příjem pozemního vysílání nebo vysílání kabelové televize: Spusťte funkci Automatické ladění a potom zkuste kanály vysílající v HD. <p>Nastavte výstupní rozlišení obrazu přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače na 1080i nebo 720p.</p> |
| <p>Obrázek je zkreslený.</p> | <p>Kompresie obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p> |
| <p>Nesprávné nebo chybějící barvy.</p> | <p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p> |
| <p>Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.</p> | <p>Přejděte do menu Obrázek a upravte nastavení Režim obrazu, Jas, Ostrost a Barvy.</p> <p>Zkontrolujte, zda je povolena funkce Režim úspory energie (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Eko řešení > Režim úspory energie).</p> <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu. (🏠 > ⚙️ Nastavení > Obrázek > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu)</p> |
| <p>Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.</p> | <p>Změňte možnost Velikost obrazu na hodnotu 16:9 standardní.</p> <p>Změňte rozlišení přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.</p> |
| <p>Obrázek je černobílý.</p> | <p>Pokud používáte kompozitní AV vstup, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu One Connect.</p> |

-  Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.
-  Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.
-  Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

Problémy se zvukem

Pokud má televizor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Testování zvuku

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Autom. diagn.](#) > [Spustit test zvuku](#) **Spustit**

Pokud televizor přehraje melodii **Spustit test zvuku** bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý. | Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray apod.) připojeného k televizoru. |
| Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk. | <p>Nastavte možnost 🏠 > ⚙️ Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup na hodnotu TV reproduktor.</p> <p>Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení. (Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.)</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.</p> <p>Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno.</p> <p>Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.</p> |
| Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk. | <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p> <p>Spusťte funkci Spustit test zvuku (🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Autom. diagn. > Spustit test zvuku).</p> |

Problémy s vysíláním

Pokud má televizor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| “Slabý nebo žádný signál” zobrazeno v režimu televizoru / nelze najít kanál. | Výběrem možnosti 🏠 > 📺 Zdroj potvrďte, že byl vybrán správný zdroj vstupu. Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitnímu přijímači, spusťte funkci Automatické ladění , která vyhledá kanály (🏠 > ⚙️ Nastavení > Vysílání > Automatické ladění). |
| Televizor nepřijímá některé kanály. | Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru. Spusťte funkci Spustit nastavení (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Spustit nastavení) nebo Automatické ladění (🏠 > ⚙️ Nastavení > Vysílání > Automatické ladění). |
| U digitálních kanálů se nezobrazují titulky. | Přejděte na možnost Titulky (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Usnadnění > Titulky) a změňte Režim titulků . Některé kanály nemusí obsahovat data titulků. |
| Obraz je zkreslený. | Kompresie obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu. Platí to zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejde o závadu televizoru. |
| Kvalita obrazu je nízká. | Vyberte kanály nebo programy s vysokým rozlišením (HD). |

Problémy s připojením počítače

Pokud má televizor problémy s připojením k počítači, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“. | Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení podporovanému televizorem. |
| Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk. | Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači. Používáte-li převodní kabel HDMI-DVI, je nutný samostatný audiokabel. Upozorňujeme, že připojení HDMI-DVI je podporováno pouze prostřednictvím konektoru HDMI (DVI) a nepřenáší zvuk. Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory. |

Problémy s připojením k Internetu

Pokud má televizor problémy s připojením k Internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Televizor se nemůže připojit k síti nebo k aplikacím (platí pouze pro modely kompatibilní s Internetem). | Zkontrolujte, zda má televizor připojení k síti (🏠 > ⚙️ Nastavení > Síť > Stav sítě). Kontaktujte poskytovatele internetových služeb. |
| Signál bezdrátové sítě je příliš slabý. | Umístěte bezdrátový směrovač, modemový směrovač nebo přístupový bod do centrální polohy. Nedávejte je do rohu. K trvalému zesílení síly bezdrátového signálu použijte zesilovač bezdrátové sítě. Umístěte zesilovač doprostřed mezi bezdrátový směrovač a televizor. Nejběžnější bezdrátová technologie, 802.11g (bezdrátová-G), pracuje při frekvenci 2,4 GHz. Tato frekvence je široce používána mnoha bezdrátovými telefony, mikrovlnnými troubami, dětskými chůvičkami, garážovými dveřmi a dalšími bezdrátovými zařízeními. Aby se omezilo vzájemné rušení, nepoužívejte bezdrátová zařízení používající frekvenci 2,4 GHz. Namísto toho používejte zařízení, která komunikují při frekvenci 5,0 GHz. |
| Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. | Zkontrolujte, zda je váš bezdrátový modem/směrovač zapnutý a připojený k Internetu. |
| Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila. | Zkontrolujte stav připojení k síti (🏠 > ⚙️ Nastavení > Síť > Stav sítě). Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti. Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalována nejnovější verzi softwaru. |

Datová služba

Pokud má televizor problémy s používáním datové služby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Proč se zobrazují zprávy na obrazovce, když nebyla vybrána možnost Datová služba? | <p>Pokud je možnost Aut. spušt. dat. sl. nastavena na hodnotu Zapnuto, budou se na obrazovce automaticky zobrazovat zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Datová služba. Pokud aktuální vysílání nepodporuje funkci Datová služba, nebudou se zobrazovat žádné zprávy na obrazovce.</p> <p>Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Datová služba, vypněte funkci Aut. spušt. dat. sl.</p> |
| Jak skrýt zprávy funkce Datová služba? | <p>Stiskněte a přidržte tlačítko RETURN (↵). Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Datová služba, vypněte funkci Aut. spušt. dat. sl.</p> |
| Jak se používá funkce Datová služba? | <p>Pokud je zapnuta možnost Aut. spušt. dat. sl., budou se na obrazovce automaticky zobrazovat zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Datová služba. K doplňkovým funkcím nabízeným příslušným vysíláním se dostanete stisknutím odpovídajících tlačítek zobrazených na obrazovce.</p> |
| Co je interaktivní služba a jak funguje? | <p>Mezi interaktivní služby patří divácké průzkumy, kvízy, požadavky na lístky, nákup produktů a další interakce mezi divákem a televizní stanicí. Abyste mohli využívat nabízené interaktivní služby, musíte si obvykle vytvořit účet u vysílající stanice a přihlásit se ke svému účtu. Interaktivní služby jsou k dispozici pouze tehdy, když je televizor připojen k Internetu. Kromě toho služby T-Commerce vyžadují, abyste vlastnili příslušný certifikát.</p> <p>Zkopírujte svůj certifikát z počítače na zařízení USB, které pak připojíte k televizoru. (Interaktivní služby zatím ještě nejsou nabízeny. Skutečné datum zahájení těchto služeb závisí na provozovateli stanice.)</p> |
| Zobrazuje se zpráva „Příjem“, ale nic se nemění. | <p>Znamená to, že došlo k chybě při příjmu dat. Na obrazovce se také zobrazí zpráva o chybě při provádění. Pokud k tomu dojde, opakujte akci.</p> |
| Po spuštění funkce Datová služba zůstane obrazovka prázdná. | <p>Funkce Datová služba se právě může inicializovat nebo došlo k výpadku signálu stanice.</p> |

Problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift

Pokud má televizor problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|--|
| Nedá se používat funkce Plán nahrávání . | Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení USB. Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Funkce Timeshift nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání. |

Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud má televizor problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Systém Anynet+ není funkční. | Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+. Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Nastavení pro pokročilé > Anynet+ (HDMI-CEC)) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto . Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV. Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+. Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohledávání kanálů, služby Smart Hub, Plug & Play atd. Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor. |
| Chci spustit systém Anynet+. | Zkontrolujte, že je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru, a poté po výběru nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Nastavení pro pokročilé > Anynet+ (HDMI-CEC)) zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto . |
| Chci přestat používat systém Anynet+. | Nastavte možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Nastavení pro pokročilé > Anynet+ (HDMI-CEC)) na hodnotu Vypnuto . |
| Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“. | Dálkový ovladač nelze používat, když televizor konfiguruje systém Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení. Po dokončení konfigurace systému Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na režim zobrazení můžete používat dálkový ovladač. |
| Zařízení Anynet+ nepřehrává. | Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Spustit nastavení . |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|--|
| Připojené zařízení není zobrazeno. | <p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Nastavení pro pokročilé > Anynet+ (HDMI-CEC)) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI.</p> <p>Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p> |
| Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači. | <p>Připojte televizor k přijímači optickým kabelem.</p> <p>Funkce ARC umožňuje výstup digitálního zvuku z televizoru pomocí portu HDMI (ARC).</p> <p>Funkce ARC je k dispozici, jen pokud je televizor připojen k audio přijímači podporujícímu funkci ARC.</p> |

Problémy se spouštěním a používáním aplikací

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| Spustím aplikaci, ale je v angličtině. Jak lze změnit jazyk? | <p>Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od jazyka uživatelského rozhraní.</p> <p>Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli služeb.</p> |
| Moje aplikace nefunguje. | <p>Ověřte u poskytovatele služeb.</p> <p>Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.</p> |

Problémy s přehráváním souborů

Pokud má televizor problémy s přehráváním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--------------------------------|--|
| Některé soubory nelze přehrát. | K tomuto problému může docházet u souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů by mělo být možné přehrát, ale soubory s vysokou přenosovou rychlostí mohou způsobovat problémy. |

Jak resetovat televizor

Máte možnost obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

| Resetování | Cesta | Popis |
|-----------------------------|--|---|
| Resetování nastavení | 🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Autom. diagn. > Obnovit | Resetování možností Obraz , Zvuk , Vysílání a všech ostatních nastavení, kromě nastavení sítě, na výchozí nastavení. |
| Resetování služby Smart Hub | 🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Autom. diagn. > Obnovit Smart Hub | Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami a aplikacemi služby Smart Hub. |

Další problémy

Pomocí těchto postupů můžete vyřešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|--|
| Televizor je horký na dotek. | Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu. Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru. Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek. Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru. Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru. |
| Obraz nevyplňuje celou obrazovku. | Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku. |
| Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“. | Výstupní rozlišení připojeného zařízení není podporováno televizorem. Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a odpovídajícím způsobem upravte výstupní rozlišení externího zařízení. |
| Položka Titulky v nabídce televizoru je zobrazena šedě. | Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce Titulky je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení. |
| Z televizoru je cítit zápach plastu. | Tento zápach je normální a časem vyprchá. |
| Možnost Informace o signálu v části Autom. diagn. není aktivní. | Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály. |
| Televizor je nakloněný na stranu. | Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte. |
| Stojan je vratký nebo křivý. | Ujistěte se, že jsou správně zarovnané indikační šipky na stojanu a na držáku stojanu. |
| Nefunguje dálkový ovladač a/ nebo ovládání hlasem. | Televizor je přepravován s ochrannými nálepkami zakrývajícími některá čidla. Ujistěte se, že jsou všechny nálepky odstraněny. |
| Možnost Vysílání byla deaktivována. | Možnost Vysílání je k dispozici, jen když je režim Zdroj nastaven na TV . Nabídka Vysílání je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače. Menu Vysílání je nedostupné v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift. |
| Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí. | Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Režim Obchod , dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku. Změňte nastavení možnosti Režim použití (🏠 > ⚙️ Nastavení > Systém > Nastavení pro pokročilé > Režim použití) na hodnotu Režim Domácnost . |


| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Občas se ztrácí zvuk nebo obraz. | <p>Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.</p> <p>Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů.</p> <p>Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravouhlymi konektory.</p> |
| Na rámu televizoru jsou malé částečky. | <p>Jde o konstrukční prvek výrobku, nejedná se o závadu.</p> |
| Funkce PIP není dostupná. | <p>Funkce PIP je dostupná pouze v případě, kdy je externí zařízení připojeno kabelem HDMI nebo komponentním kabelem. Upozorňujeme, že funkce je nedostupná, pokud je aktivní služba Smart Hub, nebo je-li Režim Sport nastaven na hodnotu Zapnuto.</p> |
| Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru). | <p>Změňte nastavení možnosti Režim použití (🏠 > ⚙️ Nastavení > System > Nastavení pro pokročilé > Režim použití) na hodnotu Režim Domácnost.</p> |
| Televizor vydává praskavý zvuk. | <p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru. Nenaznačuje to chybu výrobku. Používání televizoru je bezpečné.</p> |
| Televizor vydává bzučivý zvuk. | <p>Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor.</p> <p>Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p> |

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

Před použitím funkce [Nahrávání](#) a [Timeshift](#) si prostudujte tyto pokyny.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

- Abyste mohli nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte [Hodiny](#) ([🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání [Plán sledování](#) a [Plán nahrávání](#).
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Funkce [Plán nahrávání](#) vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání i Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální doba nahrávání je 720 minut.
- Video se přehrají podle nastavení televizoru.
- Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .
- Při používání funkce Nahrávat nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.

- Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
- Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
- Pokud je nastavena funkce **Čas vypnutí** nebo **Autom. vypnutí**, televizor tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.


Před použitím funkce Timeshift

- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání i Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s kterou dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Video s posunem času se přehrají podle nastavení televizoru.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

Podporovaná rozlišení pro jednotlivé vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Konektor HDMI, u kterého je funkce **HDMI UHD Color** nastavená na hodnotu **Vypnuto**, podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:2:0, zatímco připojení HDMI s funkcí **HDMI UHD Color** nastavenou na hodnotu **Zapnuto** podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.

Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto


| Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Barevná hloubka / Podvzorkování barvosných složek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8bitové | - | - | - | 0 |

Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto

| Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Barevná hloubka / Podvzorkování barvosných složek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8bitové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10bitové | - | - | 0 | 0 |
| | 12bitové | - | - | 0 | 0 |

Přečtěte si před použitím funkce Hlasová interakce

Před použitím služby Hlasová interakce si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována. Tato funkce je dostupná, máte-li dálkový ovladač s mikrofonom.

Předběžná opatření pro hlasovou interakci

- Funkce **Hlasová interakce** není k dispozici ve všech jazycích, dialektech či oblastech. Její fungování se liší v závislosti na zvoleném jazyku, hlasitosti hlasu a úrovni hluku v okolním prostředí.
- Funkce Zadávání textu hlasem vyžaduje váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů veškerých aplikací třetích stran.
- Před použitím interaktivní funkce **Hlasová interakce** je nutné souhlasit s následujícími ujednáními o ochraně soukromí:
 - **Hlasová interakce** Ujednání o ochraně osobních údajů a ujednání o ochraně osobních údajů společnosti Nuance

Požadavky pro použití hlasové interakce

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

Přečtěte si před použitím funkce Moje aplikace

Před použitím služby Moje aplikace si přečtěte tyto informace.

- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Některé funkce služby Smart Hub mohou navíc vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo členské poplatky. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <http://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenese žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.

- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k Internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k Internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.

Přečtete si před použitím funkce Web Browser

Před použitím funkce WEB BROWSER si přečtete tyto informace.

- Funkce **WEB BROWSER** není kompatibilní s aplikacemi Java.
- Soubory nelze stahovat. Pokud se pokusíte stáhnout soubor, zobrazí se chybová zpráva.
- Webový prohlížeč může mít problém zobrazit některé webové stránky.
- Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.

- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Na webových stránkách s posuvnými okny může posouvání okna způsobit poškození písma.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Některé možnosti nejsou v režimu Směrové proch. dostupné. (Pro aktivaci těchto možností přepněte do režimu Proch. s ukazatelem.)
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolný počet zároveň otevřených oken se liší v závislosti na prohlížených stránkách a modelu televizoru.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
- Pokud není nastavena možnost [Hodiny](#) ([🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Systém](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)), nebude se historie procházení ukládat.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků může dojít k tomu, že během přehrávání obrazu a/nebo zvuku HTML5 nepůjde přehrávat určité soubory videa nebo zvukové soubory.
- Zdroje videa od poskytovatelů služeb datových proudů optimalizovaných pro počítače se nemusí v naší funkci [WEB BROWSER](#) přehrávat správně.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory. Spustit

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru nebo zařízení One Connect. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Zařízení USB neodpojujte během přenosu souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup připojujte ke konektoru USB [5 V, 1 A].
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- Po seřazení souborů v režimu Složky dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Režim připojení PTP (Picture Transfer Protocol) je dostupný pouze pro digitální kamery. Pokud k televizoru připojíte chytrý telefon nebo tablet v režimu PTP, televizor ho nerozpozná.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
- V závislosti na modelu nejsou některé soubory dostupné.

Podporované externí titulky

| Název | Formát |
|---------------------------|----------------|
| Časovaný text MPEG-4 | .ttx |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub nebo .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| Powerdivx | .psb |
| SMPTE-TT Text | .xml |

Podporované interní titulky

| Název | Kontejner |
|-----------------------------|-----------|
| Xsub | AVI |
| SubStation Alpha | MKV |
| Advanced SubStation Alpha | MKV |
| SubRip | MKV |
| VobSub | MKV |
| Časovaný text MPEG-4 | MP4 |
| TTML v plynulém streamování | MP4 |
| SMPTE-TT Text | MP4 |
| SMPTE-TT PNG | MP4 |

Podporované formáty a rozlišení obrázků

| Přípona souboru | Formát | Rozlišení |
|-----------------|--------|----------------|
| *.jpg *.jpeg | JPEG | 15 360 × 8 640 |
| *.png | PNG | 4 096 × 4 096 |
| *.bmp | BMP | 4 096 × 4 096 |
| *.mpo | MPO | 15 360 × 8 640 |

Podporované hudební formáty a kodeky

| Přípona souboru | Formát | Kodek | Poznámka |
|-------------------------|--------|---------------------|--|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a *.mpa *.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Podpora pro až 2 kanály |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Podpora pro až 2 kanály |
| *.wma | WMA | WMA | Podpora až 5.1kanálového zvuku verze 10 Pro Beztrátový formát zvuku WMA není podporován. Podpora až do profilu M2. |
| *.wav | wav | wav | |
| *.mid *.midi | midi | midi | Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB. |
| *.ape | ape | ape | |
| *.aif *.aiff | AIFF | AIFF | |
| *.m4a | ALAC | ALAC | |

Podporované kodeky videa

| Formát souborů | Kontejner | Videokodeky | Rozlišení | Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Přenosová rychlost (Mb/s) | Audiokodeky |
|---|---|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| *.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | H.264 BP/MP/HP | 4 096 × 2 160 | 4 096 × 2 160 30 | 60 | Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law) |
| | | HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10) | | 3 840 × 2 160: 60 | | |
| | | Motion JPEG | 3584x2160 | 30 | 80 | |
| | | MVC | 1 920 × 1 080 | 60 | 20 | |
| | | DivX 3.11 / 4 / 5 / 6 | | | | |
| | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| | | Windows Media Video v9 (VC1) | | | | |
| | | MPEG2 | | | | |
| | | MPEG1 | | | | |
| | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| | | Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| | | H.263 Sorrenson | | | | |
| | | VP6 | | | | |
| | | *.webm | WebM | VP8 | 1 920 × 1 080 | |
| VP9 | 4 096 × 2 160 | | | 60 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1 920 × 1 080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (FMO/ASO/RS není podporováno)
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1 a HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Všechny videokodeky kromě WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Nižší než 1 280 × 720: max. 60 snímků
Vyšší než 1 280 × 720: max. 30 snímků
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.
- U SVAF jsou podporovány pouze typy sekvence zobrazení „Nahoře a dole“, „Vedle sebe“ a „Vlevo a vpravo“ (2ES).
- Jsou podporovány pouze specifikace BD MVC.

Dekodéry audia

- WMA 10 Pro: podpora až do 5.1 kanálů. Podpora až do profilu M2. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Dolby Digital Plus je podporován až do 5.1 kanálů.
- Kodek DTS LBR je k dispozici pouze pro kontejnery MKV / MP4 / TS.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování televizoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru.


Velikosti obrazu a vstupní signály

Nastavení funkce **Velikost obrazu** se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

| Vstupní signál | Velikost obrazu |
|--|-------------------------------------|
| Komponentní | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| Digitální kanál (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| Digitální kanál (1080i, 1080p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| Digitální kanál (4096 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| HDMI (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| HDMI (1080i, 1080p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| HDMI (3840 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| HDMI (4096 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| USB (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| USB (1080i/p při 60 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| USB (3840 x 2160p při 60 Hz) USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |

 Režim Autom. nemusí fungovat správně v závislosti na vstupním signálu.


Montáž zámku proti krádeži

- Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru. Zámek se prodává zvlášť.
- Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů televizoru lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k Internetu

Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
-  Komunikační protokol IEEE 802.11 ac není u některých modelů dostupný.
- Pokud chcete používat bezdrátový Internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
 - Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač právě používán jiným zařízením, vede to obvykle k rušení signálu nebo chybám komunikace.
 - Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Pro připojení k zabezpečenému přístupovému bodu je vyžadováno heslo.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

- Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě.
 - Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Typy šifrování: WEP, TKIP, AES
- V souladu s nejnovějšími specifikacemi Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n.
- Pokud bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.
- Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým směrovačům.

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály z počítače.

- Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučované rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz.
- Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen kontrolka napájení.
- Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

IBM

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 720 × 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | - / + |

MAC

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 640 × 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | - / - |
| 832 × 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | - / - |
| 1152 × 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | - / - |

VESA DMT

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 640 × 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | - / - |
| 640 × 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | - / - |
| 640 × 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | - / - |
| 800 × 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
| 800 × 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
| 800 × 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
| 1024 × 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | - / - |
| 1024 × 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | - / - |
| 1024 × 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
| 1152 × 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
| 1280 × 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1280 × 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | - / + |
| 1280 × 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
| 1280 × 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
| 1366 × 768 | 60 Hz | 47.712 | 59.790 | 85.500 | + / + |
| 1440 × 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | - / + |
| 1600 × 900RB | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
| 1680 × 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | - / + |
| 1920 × 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporované rozlišení pro video signály.

CEA-861

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 720 (1 440) x 576i | 50 Hz | 15.625 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| 720 (1 440) x 480i | 60 Hz | 15.734 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| 720 x 576 | 50 Hz | 31.250 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| 720 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| 1280 x 720 | 50 Hz | 37.500 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 24 Hz | 27.000 | 24.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 25 Hz | 28.125 | 25.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 30 Hz | 33.750 | 30.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 50 Hz | 56.250 | 50.000 | 148.500 | + / + |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
| 3840 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 25 Hz | 56.250 | 25.000 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 25 Hz | 56.250 | 25.000 | 297.000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Reprodukční jednotka Samsung Bluetooth lze používat pouze pro zařízení, která podporují funkci [Připojení zvuku z TV](#).
- Není možné současně používat sluchátka Bluetooth, funkci [Připojení zvuku z TV](#) a funkci [Surround](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat
 - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, použijte konektor Digital Sound Output (Optical) nebo HDMI (ARC).

Tlačítka a funkce

Při přehrávání mediálního obsahu můžete používat praktické a pohodlné funkce nebo se podívat na dostupná tlačítka a jejich popis.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle obsahu.





Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vybrat při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Pak se zobrazí následující tlačítka.

 Poskytovaná tlačítka či funkce se mohou lišit od typu mediálního obsahu.

- **Pozast. / Přehráť** nebo **Start**



Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce.

- **Režim použití** nebo **Prodejna**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed (1/8, 1/4, 1/2) výběrem tlačítek  nebo . Opakovaným stisknutím tlačítka můžete v režimu pomalého přehrávání až 3násobně zvýšit rychlost převíjení. Normální rychlost nastavíte výběrem tlačítka  nebo stisknutím tlačítka .

- **Předchozí / Další**

Zobrazí předchozí nebo další multimediální obsah.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem tlačítka  nebo stisknutím tlačítka .

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudbu v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává multimediální obsah pouze při zhasnuté obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**

Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Umožňuje nastavit až čtyřnásobné zvětšení fotografie.

- **Na obrazovku**



Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Hudební kulisa**

Slouží k přehrávání hudby na pozadí, zatímco se na televizoru zobrazují fotografie s hudbou na pozadí.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.


| Funkce | Popis |
|----------------------------|--|
| Rychlost prezentace | Nastaví rychlost prezentace. |
| Efekt prezentace | Použije u prezentace efekty přechodu. |
| Hudební kulisa | Slouží k přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa na obrazovce přehrávání. |
| Titulky | Umožňuje ovládání titulků videa. <ul style="list-style-type: none">• Titulky: Zapnutí nebo vypnutí titulků.• Jazyk: Slouží k nastavení jazyka titulků.• Synchronizovat: Nastavení synchronizace, pokud video a titulky nejsou synchronizovány.• Obnovit synchronizaci: Obnoví nastavení synchronizace titulků na 0.• Formát: Umožňuje změnit velikost písma titulků.• Kódování: Zobrazí seznam jazyků kódování. Umožňuje změnit jazyk kódování, nejsou-li titulky správně zobrazovány.• Typ okraje: Nastavení pozice okrajů textů a titulků.• Barva okr.: Změna barvy okrajů titulků. |
| Otočit | Otočí video. |
| Jazyk zvuku | Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku. |
| Informace | Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu. |

Tlačítka a funkce dostupné při používání sportovního režimu

Po stisknutí tlačítka Vybrat se zobrazí níže uvedená tlačítka.

- **Zvětšený obraz**

Pozastaví aktuální obraz a přiblíží libovolnou část obrazovky za použití 4 navigačních tlačítek.

 Tato funkce není dostupná, pokud procházíte multimediální obsah uložený na paměťovém zařízení USB, nebo je-li aktivní funkce **PIP**.

 Tato funkce není dostupná, když je aktivní funkce Datová služba.

- **Nahrávat**

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že televizor podporuje funkci nahrávání.

- **Timeshift**


Můžete pozastavit živé vysílání a posouvat se v něm.

 Další informace o funkci Timeshift naleznete v části „Používání funkce Timeshift“.

 Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že televizor podporuje funkci nahrávání.

- **Ručně hlavní momenty**

Uloží video v rozsahu 10 sekund před a 10 sekund po stisknutí tlačítka.

 Můžete nastavit, aby televizor automaticky ukládal nejlepší momenty bez zásahu uživatele. Vyberte možnost (🏠 > ⚙️) **Nastavení > Obraz > Speciální režim sledování > Režim Sport** a poté nastavte položku **Automaticky hlavní momenty** na možnost **Zapnuto**. Další informace o funkci **Automaticky hlavní momenty** naleznete v části „Automatický výběr nejlepších momentů“.

 Tato funkce je dostupná jen při nahrávání programu.

- **Přehrávač pro hl. momenty**

Zobrazí obrazovku **Přehrávač pro hl. momenty**, která umožňuje automatické nebo ruční přehrání uložených nejlepších momentů v souboru záznamu. Funkce **Přehrávač pro hl. momenty** není dostupná, pokud:

- Při přepínání vstupního signálu.
- **Zvukový popis** je nastaven na hodnotu **Zapnuto**
- Sledujete fotbalový zápas v rozlišení UHD

 Tato funkce je dostupná jen při sledování nahraného programu.


 Tato funkce je dostupná jen při nahrávání programu.

- **Dvě obrazovky**

Umožňuje sledovat aktuální program v okně PIP při sledování nahraného programu. Režim PIP ukončíte opětovným výběrem. Funkce **Dvě obrazovky** není dostupná, pokud:

- Při přepínání vstupního signálu.
- **Zvukový popis** je nastaven na hodnotu **Zapnuto**
- Sledujete fotbalový zápas v rozlišení UHD

 Tato funkce je dostupná jen při sledování nahraného programu.

 Tato funkce je dostupná jen při nahrávání programu.

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.

Po stisknutí tlačítka Vybrat se zobrazí níže uvedená tlačítka.

- **Doba nahrávání**

- **Nahrávat**

Spustí okamžité nahrávání aktuálního programu.

- **Timeshift**

Můžete pozastavit živé vysílání a posouvat se v něm.


 Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že televizor podporuje funkci nahrávání.

- **Zast. nahrávání, Zastavit funkci Timeshift / Přejít na Živé vysílání**

Používání tlačítek dálkového ovladače při nahrávání pořadu nebo při používání funkce Timeshift

- **Pozast. / Přehrát**

Když je záznam pozastaven, můžete použít následující funkce. Při pozastaveném záznamu se nepřehrává zvuk.

- **Zpomalené přehrávání:** Pokud v režimu pozastavení stisknete tlačítko , video se bude přehrávat poloviční rychlostí.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

 Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



 Tato licence nemusí být podporována v závislosti na zemi či modelu.